



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Deutsch (Originalbedienungsanleitung)

Nutzung der Montage- und Anschlussanleitung

Sämtliche in dieser Montageanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

1. Montage- und Anschlussanleitung lesen und verstehen.
2. Geltende Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung einhalten.
3. Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.

Im Zweifelsfall ist die deutsche Sprachversion dieser Anleitung maßgeblich.

Lieferumfang

Gerät, Montage- und Anschlussanleitung, Kartonage.

Sicherheitshinweise



In diesem Dokument wird das Warndreieck zusammen mit einem Signalwort verwendet, um auf gefährliche Situationen hinzuweisen.

Die Signalwörter haben folgende Bedeutungen:

| | |
|---|--|
| HINWEIS zeigt eine Situation an, die einen Sachschaden zur Folge haben könnte. | VORSICHT zeigt eine Situation an, die eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte. |
| WARNUNG zeigt eine Situation an, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte. | GEFAHR zeigt eine Situation an, die eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat. |

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät wird an Maschinen und Anlagen eingesetzt, an denen der Not-Halt-Schaltschaltbefehl an beliebigen Punkten der Seilstrecke auszulösen sein muss. Ziehen am vorgespannten Zugseil oder Seilriss führen zur Ausführung der Schaltfunktion des Seilzug-Notschalters. Bei Varianten mit »V« führt dies zum Verrasten der Kontakte. Die Rückstellung kann bei Varianten mit »V« nur manuell durch Entriegelung mit dem Entriegelungsknopf erfolgen. Die Rückstellung kann nur manuell durch Entriegelung mit dem Entriegelungsknopf erfolgen, wenn das Gerät in vorgespannter Stellung ist. Dazu muss das Seil jedoch korrekt vorgespannt sein. Im Sicherheitskreis ist mindestens ein Schaltelement mit Zwangsöffnung (Öffnerkontakt) zu verwenden. Landesspezifische Normen und Richtlinien beachten. Ferner sind für die Anwendung die Anforderungen der EN ISO 13850 zu beachten.

Installation, Montage, Demontage

Die Seilzug-Notschalter für einseitige Betätigung ZS 75 ... gemäß Anleitung (siehe »Montage ohne Ausgleichsfeder«, »Montage mit Ausgleichsfeder«, »Einstellung Schaltnocke«) montieren und das Seil entsprechend vorspannen.

Zur Erkennung korrekter Montage:

1. Gehäusedeckel entfernen.
2. Schaltnocke durch Seilspannung in Mittelstellung bringen (Position B).



WARNUNG

Wenn die Anschlussleitung die Mechanik blockiert, kann das zum Funktionsausfall des Geräts führen. **Verletzungsgefahr!** Zum Verlegen der Leitung die Befestigungsschellen im Gerät nutzen. Die verlegten Leitungen dürfen weder den Betätigungs- noch den Rückstellhebel blockieren oder berühren.

Die Seilzug-Notschalter für zweiseitige Betätigung ZS 75 S immer mittig montieren, so dass die Seillänge auf beiden Seiten gleich ist! Zur Montage zwei Zugfedern mit Hubbegrenzung, Mat.-Nr. 1187935, verwenden. Vor Anbringen des Zugseils den roten PVC-Mantel im Klemmbereich vom Seil entfernen (siehe »Montagehinweis Kauschen«)! Die schalterseitigen Enden der Zugseile mit Seilklemmen am Seilzughebel befestigen. Die Zugfedern an den anderen Enden der Zugseile befestigen. Die Zugfedern dann an Fixpunkten einhängen. Danach die Zugfedern vorspannen. Bei einseitiger Entlastung eines Zugseils soll das andere Zugseil den Seilzug-Notschalter betätigen und verrasten lassen. Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen: das Zugseil nach der Montage mehrmals kräftig ziehen. Anschließend das Zugseil über die Seilspannvorrichtung nachspannen. Die Seilunterstützungen in Abständen von 5 m (ZS 75) bzw. 4 m (ZS 75 S) montieren. Hieraus ergibt sich ein Betätigungsweg/eine Auslenkung des Seil <400 mm und eine Betätigungskraft <200 N. Die Seilunterstützungen sollen in einer Flucht liegen, um zu große Reibung zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion der Zugfedern zu gewährleisten.

Verwendung und Betrieb



WARNUNG

Spannungsführende Teile. **Stromschlaggefahr!** Gehäusedeckel darf nicht beschädigt sein. Gehäusedeckel muss dicht geschlossen sein. Anzugsmoment beachten.



WARNUNG

Fehlerhaft montierte Seileinrichtung kann zum Funktionsausfall des Geräts führen. **Verletzungsgefahr!** Angegebene Abstände für Seilunterstützung beachten. Maximale Betätigungskräfte für die Hebel beachten. Landesspezifische Normen und Richtlinien beachten.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Deutsch (Originalbedienungsanleitung)



WARNUNG

Fehlender Schutzleiteranschluss führt zu Körperchluss. **Stromschlaggefahr!** Schutzleiter anschließen. Schutzleiter ist nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal anzuschließen.



VORSICHT

Hohe Temperaturen. **Verbrennungsgefahr!** Für Kurzschlusschutz entsprechende Sicherungsgröße verwenden (siehe Technische Daten). Zulässige Umgebungstemperatur beachten.

Hinweise

Die Gebrauchslage ist beliebig. Umbauten und Veränderungen am Gerät, die die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Für die Verschaltung des Geräts in das Gesamtsystem: die in der Risikoanalyse festgelegte Steuerungskategorie durchgehend einhalten. Hierzu ist auch eine Validierung nach EN ISO 13849-2 bzw. nach EN 62061 erforderlich. **Desweiteren kann der Performance-Level nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL-CL-Level nach EN 62061 durch Verkettung von mehreren Sicherheitsbauteilen und anderen sicherheitsgerichteten Geräten, z.B. Reihenschaltung von Sensoren, niedriger ausfallen als die Einzellevel.** Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. Technische Änderungen vorbehalten.

Wartung und Fehlerbehebung



WARNUNG

Spannungsführende Teile. **Stromschlaggefahr!** Beschädigte und defekte Geräte nicht reparieren, sondern ersetzen. Alternativ: Defekte Geräte durch Fachpersonal in Abstimmung mit steute und mit steute-Ersatzteilen reparieren.



WARNUNG

Spannungsführende Teile. Falsche Fette oder Schmiermittel können zu Funktionsausfall und Verlust der Schutzart führen. **Stromschlaggefahr!** Keine Fette oder Schmiermittel verwenden.

Bei sorgfältiger Montage, unter der Beachtung der oben beschriebenen Hinweise, ist nur eine geringe Wartung notwendig. Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung wie folgt:

1. Prüfen der Seilzugfunktion.
2. Schmutz entfernen.
3. Prüfen der Leitungseinführung und -anschlüsse.

Reinigung



WARNUNG

Spannungsführende Teile. **Stromschlaggefahr!** Bei Reinigung: Zutreffende Schutzart beachten.

- Bei feuchter Reinigung: Wasser oder milde, nicht-scheuernde, nicht-kratzende Reinigungsmittel verwenden.
- Keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Entsorgung

- Nationale, lokale und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- Materialien getrennt dem Recycling zuführen.

English

Use of the mounting and wiring instructions

All actions described in these instructions may only be performed by qualified persons who have been trained and authorised by the operating company.

1. Read and understand these mounting and wiring instructions.
2. Comply with the valid occupational safety and accident prevention regulations.
3. Install and operate the device.

Selection and installation of devices and their integration in control systems demand qualified knowledge of all the relevant laws, as well as the normative requirements of the machine manufacturer. In case of doubt, the German language version of these instructions shall prevail.

Scope of delivery

Device, mounting and wiring instructions, carton.

Safety information



In this document, the warning triangle is used together with a signal word to indicate a hazardous situation.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

English

The signal words have the following meanings:

| | |
|--|---|
| NOTICE indicates a situation which may result in material damage. | CAUTION indicates a situation which may result in minor or moderate injury. |
| WARNING indicates a situation which may result in serious injury or death. | DANGER indicates a situation which will result in serious injury or death. |

Intended use

The device is applied on machines and plants where an emergency-stop command is required along the complete pull-wire. Pulling or breaking of the prestressed wire triggers the switching function of the emergency pull-wire switch. With variants with »V«, it leads to contact latching. The reset for variants with »V« can only be carried out manually by turning the reset button. The reset can only be carried out manually by unlocking with the push-button if the device is in pretensed position. To do so, the wire must be prestressed correctly. At least one switching element with a normally closed contact (NC contact) must be used in the safety circuit. Observe country-specific standards and directives. The requirements of EN ISO 13850 must also be met before use.

Installation, mounting, dismantling

Mount the emergency pull-wire switches for one-side actuation ZS 75 ... according to the instructions and pretense the wire accordingly (see »Mounting without compensation spring«, »Mounting with compensation spring«, »Configuration of switch cam«).

To detect correct mounting:

1. Remove enclosure cover.
2. Tense the wire so that the switch cam is in middle position (position B).



WARNING

If the connection cable blocks the mechanics, this can lead to a malfunction of the device. **Risk of injury!** Use the mounting clips in the device to lay the cable. The routed cables must neither block nor touch the actuating lever nor the reset lever.

Always mount emergency pull-wire switches for two-side actuation ZS 75 S in middle position, so that the cable has the same length on both sides! Install two tension springs with travel limitation, Material no. 1187935. Before mounting the pull-wire, remove the red PVC sheath from the pull-wire in the clamping range of the pull-wire (see »Mounting notes wire thimbles«)! Fix the ends of the pull-wires at the lever of the pull-wire switch with wire clamps. Fix the tension springs at the other end of the pull-wire. Then mount these at fix-points. Afterwards, pretense the tension springs. With one-side relief of one pull-wire, the other pull-wire should actuate and latch the emergency pull-wire switch. After fitting the wire, pull strongly on it several times,

as the pull-wire and the wire thimble will deform. Subsequently, re-tense the wire using the pull-wire clamping device. Mount the wire supports every 5 m (ZS 75) or 4 m (ZS 75 S). This results in an actual travel / displacement of the pull-wire <400 mm and an actuating force <200 N. Install the wire supports in one line in order to avoid stronger friction and to secure a proper function of the tension springs.

Application and operation



WARNING

Live parts. **Electric shock hazard!** The enclosure cover must not be damaged. The enclosure cover must be closed tightly. Observe tightening torque.



WARNING

Incorrectly installed wire installations can lead to a malfunction of the device. **Risk of injury!** Observe the specified distances for wire support. Observe maximum actuating forces for the levers. Observe country-specific standards and directives.



WARNING

Missing protective conductor connection leads to short circuit. **Electric shock hazard!** Connect protective conductor. Protective conductors may only be connected by qualified and authorized personnel.



CAUTION

High temperatures. **Risk of burns!** For short-circuit protection use appropriate fuse size (see technical data). Observe permitted ambient temperatures.

N.B.

Any mounting position is possible. Reconstruction and alterations at the device - which might affect the safety function - are not allowed. The described products were developed in order to assume safety functions as part of an entire plant or machine. A complete safety system normally covers sensors, monitoring modules, indicator switches and concepts for safe disconnection. For the integration of the device in the entire system: strictly observe and respect the control category determined in the risk assessment. Therefore, a validation according to EN ISO 13849-2 or EN 62061 is necessary. **Furthermore, the Performance Level according to EN ISO 13849-1 and SIL CL Level according to EN 62061 can be lower than the single level because of the combination of several safety components and other safety-related devices, e.g. by serial connection of sensors.** It is the responsibility of the manufacturer of a plant or machine to guarantee the correct general function. Subject to technical modifications.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

English

Maintenance and troubleshooting



WARNING

Live parts. **Electric shock hazard!** Do not repair defective or damaged devices. Replace them. Alternative: Repair of defective device by trained personnel in agreement with steute and with steute spare parts.



WARNING

Live parts. Unsuitable greases or lubricants can lead to functional failure and loss of the protection class. **Electric shock hazard!** Do not use any greases nor lubricants.

With careful mounting as described above, only minor maintenance is necessary. We recommend a routine maintenance as follows:

1. Check pull-wire function.
2. Remove dirt.
3. Check sealing of the cable or conduit connections.

Cleaning



WARNING

Live parts. **Electric shock hazard!** When cleaning: observe applicable degree of protection.

- In case of damp cleaning: use water or mild, non-scratching, non-chafing cleaners.
- Do not use aggressive cleaners or solvents.

Disposal

- Observe national, local and legal regulations concerning disposal.
- Recycle each material separately.

Français

Utilisation des instructions de montage et de câblage

Toutes les manipulations décrites dans cette notice d'installation ne doivent être effectuées que par du personnel formé et autorisé par la société exploitante.

1. Lire et comprendre les instructions de montage et de câblage.
2. Respecter les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.
3. Installer l'appareil et le mettre en service.

La sélection et l'installation des appareils et leurs intégrations dans les systèmes de commande exigent une connaissance approfondie de toutes les lois pertinentes, ainsi que des exigences normatives du fabricant de la machine.
En cas de doute, la version allemande fait référence.

Volume de livraison

Appareil, instruction de montage et de câblage, carton.

Instructions de sécurité



Dans ce document, le triangle de présignalisation est utilisé avec un mot-clé pour signaler les situations dangereuses.

Les mots-clés ont les significations suivantes:

| | |
|---|--|
| NOTICE indique une situation qui pourrait entraîner un dommage matériel. | ATTENTION indique une situation qui pourrait entraîner une blessure légère ou gravité modérée. |
| MISE EN GARDE indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou une blessure grave. | DANGER indique une situation qui entraîne une blessure grave ou la mort. |

Utilisation conforme

L'appareil est utilisé pour les machines et installations sur lesquelles un déclenchement de la fonction d'arrêt d'urgence doit être possible à n'importe quel point du câble. En tirant sur le câble de traction tendu ou une rupture du câble entraînent le déclenchement de la fonction de commutation de l'arrêt d'urgence à câble. Pour les variantes avec »V« le verrouillage des contacts. La remise à l'état initial ne peut se faire que manuellement pour les variantes avec »V« en débloquant le bouton de déverrouillage. La réinitialisation ne peut être effectuée que manuellement en déverrouillant le bouton-poussoir de déverrouillage lorsque l'appareil est en position précontrainte. Pour cela, le câble doit être d'abord tendu correctement. Dans le circuit de sécurité, au moins un élément de commutation à guidage forcé (contact NF) doit être utilisé. Respecter les normes et directives spécifiques au pays. De plus, les exigences de la norme EN ISO 13850 doivent être respectées pour l'application.

Installation, montage, démontage

Monter les arrêts d'urgence à câble pour fonctionnement unilatéral ZS 75 ... selon les instructions (voir »Montage sans ressort de compensation«, »Montage avec ressort de compensation«, »Réglage de came de contact«) et prétendre la corde en conséquence. Pour vérifier si le montage est correct:

1. Retirer le couvercle du boîtier.
2. Tendre le câble pour mettre la came de contact en position centrale (position B).



MISE EN GARDE

Si le câble de raccordement bloque le mécanisme, cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. **Risque de blessures!** Pour poser le câble, utilisez le socle de montage de l'appareil. Les câbles posés ne doivent pas bloquer ni toucher le levier d'actionnement ou de rappel.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Français

Les arrêts d'urgence à câble à traction latérale »droite/gauche« ZS 75 S sont à monter au milieu du câble de traction, de sorte que la longueur du câble soit la même des deux côtés! Il convient de monter 2 ressorts de traction avec limitation de l'étirement, Code-article 1187935. Avant de fixer le câble de traction, veillez à dégainer l'endrobage PVC dans la zone de serrage (voir »Instructions de montage des cosses«)! Les extrémités des cordons de tirage côté interrupteur sont fixées avec des serre-câbles sur le câble/levier. Les ressorts de traction seront fixés sur les autres extrémités des cordons de tirage. Ceux-ci seront ensuite accrochés à des points fixes. Ensuite, les ressorts de traction doivent être prétendus. En cas de décharge unilatérale d'un cordon de tirage, l'autre cordon doit actionner l'arrêt d'urgence à câble et le laisser s'enclencher. Puisque les cosses-coeurs se déforment lors de la traction: tirer le câble de traction fortement plusieurs fois après le montage. Puis retendre le câble de traction avec le dispositif de tension des câbles. Les supports de câble doivent être montés à des d'intervalles de 5 m (ZS 75) et 4 m (ZS 75 S). De là, il en résulte une course d'actionnement / déflexion du câble <400 mm et par une force de manœuvre <200 N. Les supports de câble doivent être sur un alignement, afin d'éviter un frottement excessif et assurer un fonctionnement impeccable des ressorts de traction.

Utilisation et opération



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. **Risque d'électrocution!** Le couvercle du boîtier ne doit pas être endommagé. Le couvercle du boîtier doit être fermé hermétiquement. Observer le couple de serrage.



MISE EN GARDE

Un équipement de câble mal installé peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. **Risque de blessures!** Respecter les distances spécifiées pour le support de câble. Observer les forces d'actionnement maximales pour les leviers. Respecter les normes et directives spécifiques au pays.



MISE EN GARDE

L'absence d'un raccordement de conducteur de protection entraîne un court-circuit. **Risque d'électrocution!** Connecter le conducteur de protection. Le conducteur de protection ne doit être raccordé que par du personnel qualifié et autorisé.



ATTENTION

Températures élevées. **Risque de brûlure!** Pour la protection contre les courts-circuits, utilisez la taille de fusible appropriée (voir données techniques). Respecter la température environnementale autorisée.

Remarques

La position de montage est indifférente. Des transformations et modifications de l'appareil qui altèrent la fonction de sécurité ne sont pas autorisées. Les produits décrits dans ces instructions de montage ont été développés pour effectuer des fonctions de sécurité comme éléments d'une machine ou installation complète. Un système de sécurité se compose généralement de multiples capteurs, modules de sécurité, dispositifs de signalisation et concepts assurant un déclenchement sûr. Pour l'intégration de l'appareil dans l'ensemble du système: respecter scrupuleusement la catégorie de commande définie dans l'évaluation des risques. Pour ce faire, une validation selon EN ISO 13849-2 ou selon EN 62061 est nécessaire. **De plus, le niveau de performance PL selon EN ISO 13849-1 ou niveau d'intégrité de sécurité SIL selon EN 62061 peut être inférieur au niveau des composant de sécurité pris individuellement, dans le cas d'une mise-en-série, par exemple.** Il appartient au fabricant d'une installation ou d'une machine d'assurer le bon fonctionnement général. Sous réserve de modifications techniques.

Entretien et dépannage



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. **Risque d'électrocution!** Ne pas réparer les appareils endommagés ou défectueux, mais les remplacer. Alternative: Réparer les appareils défectueux par du personnel qualifié en accord avec steute et avec des pièces de rechange steute.



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. Des graisses ou des lubrifiants inappropriés peuvent entraîner une défaillance fonctionnelle et une perte de la classe de protection. **Risque d'électrocution!** Ne pas utiliser de graisses ni de lubrifiants.

Avec une installation soignée et en respectant les indications décrites ci-dessus, seul un entretien minimal est nécessaire:

1. Contrôler la fonction de traction du câble.
2. Enlever les salissures.
3. Contrôler les entrées de câble et les raccordements.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter
 Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch
 Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble
 Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune
 Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Français

Nettoyage



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. **Risque d'électrocution!** Pour le nettoyage: respecter la classe de protection applicable.

- Pour un nettoyage humide: utiliser de l'eau ou un nettoyant doux, non abrasif, qui ne raye pas.
- Ne pas utiliser de nettoyants ou solvants agressifs.

Elimination des déchets

- Observer les dispositions nationales, locales et légales pour l'élimination.
- Trier les déchets pour le recyclage.

Italiano

Utilizzo delle istruzioni di montaggio e collegamento

Tutte le azioni descritte nelle presenti istruzioni possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, addestrato e autorizzato dall'azienda di gestione.

1. Leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio e collegamento.
2. Rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione dagli infortuni.
3. Installare e mettere in funzione il dispositivo.

La scelta e l'installazione dei dispositivi e la loro integrazione nei sistemi di controllo richiedono una conoscenza specifica di tutte le relative leggi e dei requisiti normativi del costruttore della macchina.

In caso di dubbi, fa fede la versione in lingua tedesca di queste istruzioni.

Volume di consegna

Dispositivo, istruzioni di montaggio e collegamento, imballo.

Informazioni di sicurezza



In questo documento, il triangolo di emergenza viene utilizzato insieme a una parola di segnalazione per indicare una situazione pericolosa.

Le parole di segnalazione hanno i seguenti significati:

| | |
|---|--|
| AVVISO indica una situazione che può causare danni materiali. | ATTENZIONE indica una situazione che può causare lesioni lievi o moderate. |
| AVVERTIMENTO indica una situazione che può causare lesioni gravi o morte. | PERICOLO indica una situazione che causa lesioni gravi o morte. |

Destinazione d'uso

Il dispositivo è utilizzato su macchine ed impianti, dove il comando d'arresto d'emergenza deve poter essere attivato da qualsiasi punto lungo la fune. La trazione della fune in tensione o la sua rottura comportano l'esecuzione della funzione di commutazione dell'interruttore di emergenza a fune. Per la variante contrassegnata con »V«, viene bloccato il contatto. Il riarmo per il modello contrassegnato con »V« può essere eseguito solo manualmente ruotando il pulsante di reset. Il reset può essere effettuato soltanto manualmente tramite il pulsante di sblocco, se il dispositivo è in posizione di pretensionamento. A questo scopo, la fune deve essere pretensionata adeguatamente. Nel circuito di sicurezza deve essere utilizzato almeno un elemento di commutazione ad apertura forzata (contatto NC). Rispettare le norme e le linee guida specifiche del paese. Inoltre, per l'applicazione devono essere rispettati i requisiti della normativa EN ISO 13850.

Installazione, montaggio, smontaggio

Montare l'interruttore di emergenza a fune ZS 75 ... per l'azionamento su un solo lato secondo le istruzioni e pretensionare la fune di conseguenza (vedi »Montaggio senza molla di compensazione«, »Montaggio con molla di compensazione«, »Regolazione della camma di commutazione«).

Per verificare il corretto montaggio:

1. Rimuovere il coperchio della custodia.
2. Tendere la fune in modo che la camma di commutazione si trovi in posizione centrale (posizione B).



AVVERTIMENTO

Se il cavo di collegamento blocca la meccanica, la conseguenza può essere un malfunzionamento del dispositivo. **Pericolo di lesioni!** Utilizzare le mollette di fissaggio del dispositivo per il posizionamento della fune. I cavi posizionati non devono né bloccare né toccare la leva di azionamento e la leva di ripristino.

Montare gli interruttori di emergenza a fune con azionamento bilaterale ZS 75 S sempre al centro, in modo che la lunghezza della fune sia la stessa da entrambi i lati! Per il montaggio utilizzare due molle di trazione con limitazione di corsa, Cod. materiale 1187935. Prima di fissare la fune, rimuovere la guaina rossa in PVC dalla zona di fissaggio [vedere »Istruzioni di montaggio redancia«]. Fissare le estremità laterali della fune alla leva di azionamento con i morsetti. Fissare le molle di trazione all'altra estremità della fune. Quindi bloccare le molle di trazione ai punti di fissaggio. Successivamente pretensionare le molle di trazione. In caso di mancanza di tensione di una delle funi, l'altra fune aziona l'interruttore di emergenza a fune e lo blocca. Poiché le redance sulla fune si deformano: dopo il montaggio tirare con forza la fune più volte. Successivamente serrare la fune con il tenditore. I supporti fune devono essere montati ad una distanza di 5 m (ZS 75) e 4 m (ZS 75 S). In questo modo si ottiene una corsa di azionamento / un allungamento della fune di <400 mm ed una forza di attuazione di <200 N. I supporti fune devono essere montati su un'unica fila, per evitare una maggiore frizione e per assicurare il corretto funzionamento delle molle di tensione.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Italiano

Uso e funzionamento



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. **Pericolo di scossa elettrica!** Il coperchio della custodia non deve essere danneggiato. Il coperchio della custodia deve essere chiuso ermeticamente. Osservare la coppia di serraggio.



AVVERTIMENTO

Il montaggio errato della fune può causare il malfunzionamento del dispositivo. **Pericolo di lesioni!** Rispettare le distanze indicate per il supporto fune. Rispettare le forze massime di azionamento della leva. Rispettare le norme e le linee guida specifiche del paese.



AVVERTIMENTO

La mancanza di un conduttore di protezione causa corto circuito. **Pericolo di scossa elettrica!** Collegare il conduttore di protezione. Il conduttore di protezione deve essere collegato solo da personale qualificato e autorizzato.



ATTENZIONE

Alte temperature. **Rischio di ustione!** Per la protezione da cortocircuito, utilizzare un fusibile di dimensioni appropriate (vedere i dati tecnici). Rispettare la temperatura ambiente ammessa.

Indicazioni

Ogni posizione di montaggio è possibile. Non sono consentite alterazioni e modifiche al dispositivo, che compromettano la funzione di sicurezza. I prodotti descritti sono stati sviluppati con l'intento di svolgere funzioni di sicurezza come una parte di un intero impianto o macchinario. Di norma un completo sistema di sicurezza comprende sensori, unità di valorizzazione, apparecchi di segnalazione nonché sistemi per uno spegnimento sicuro. Per l'integrazione del dispositivo nell'intero sistema: osservare rigorosamente e rispettare la categoria di controllo determinata nella valutazione del rischio. A tal fine è richiesta anche una convalida secondo EN ISO 13849-2 oppure EN 62061. **Inoltre, il Performance Level secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL Level secondo EN 62061 può essere inferiore rispetto al singolo livello, a causa della combinazione di diversi componenti di sicurezza ed altri dispositivi di sicurezza, come ad esempio il collegamento in serie di sensori.** Il produttore di un impianto o macchinario si assume la responsabilità della sua corretta funzione globale. Soggetta a modifiche tecniche.

Manutenzione e risoluzione dei problemi



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. **Pericolo di scossa elettrica!** Non tentare di riparare dispositivi difettosi e danneggiati. Sostituirli. In alternativa: la riparazione dei dispositivi difettosi deve essere effettuata da personale qualificato in accordo con steute e utilizzando pezzi di ricambio steute.



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. L'uso di grassi oppure lubrificanti errati può portare a un malfunzionamento e alla perdita della classe di protezione. **Pericolo di scossa elettrica!** Non utilizzare grassi oppure lubrificanti.

Con un montaggio attento come sopra descritto, si necessiterà di poche operazioni di manutenzione. Suggeriamo una manutenzione regolare seguendo i seguenti passi:

1. Controllare la funzione di trazione della fune.
2. Rimuovere lo sporco.
3. Verificare le entrate e i collegamenti dei cavi.

Pulizia



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. **Pericolo di scossa elettrica!** Durante la pulizia: rispettare il grado di protezione pertinente.

- Per la pulizia a umido: utilizzare acqua oppure detergenti delicati, non abrasivi, non graffianti.
- Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi.

Smaltimento

- Osservare le norme nazionali, locali e legali per lo smaltimento.
- Riciclare ciascun materiale separatamente.

Português

Utilização das instruções de montagem e instalação

Todas as ações descritas neste manual somente podem ser realizadas por pessoal qualificado, os quais tenham sido treinados e autorizados pela empresa.

1. Ler e compreender estas instruções de montagem e instalação.
2. Seguir as normas e regulamentos válidos para segurança ocupacional e prevenção de acidentes.
3. Instalar e operar o dispositivo.

Seleção e instalação dos dispositivos e sua integração no sistema de controle demanda conhecimento qualificado de todas as leis relevantes, assim como dos requerimentos norminativos do fabricante da máquina.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Português

No caso de dúvidas, prevalecerá a versão em alemão dessas instruções.

Escopo de entrega

Dispositivo, instruções de montagem e instalação, caixa em papelão.

Informações de segurança



Neste documento, o triângulo de advertência é usado com uma palavra para indicação de situação perigosa.

As palavras possuem os seguintes significados:

| | |
|--|--|
| AVISO indica uma situação que pode resultar em danos materiais. | CUIDADO indica uma situação que pode resultar em lesão mínima ou moderada. |
| ATENÇÃO indica uma situação que pode resultar em lesão grave ou morte. | PERIGO indica uma situação que resultará em lesão grave ou morte. |

Uso pretendido

O dispositivo é aplicado em máquinas e instalações onde é necessário um comando de parada de emergência ao longo de todo o cabo. Ao puxar ou cortar o cabo acontece o chaveamento dos contatos da chave de emergência acionada por cabo e, para as chaves com variantes »V«, leva ao travamento dos contatos. O rearme para as chaves com variantes »V« só pode ser realizado manualmente girando o botão de reinicialização. O rearme só pode ser realizado manualmente através do botão de desbloqueio, e se o dispositivo estiver pré-tensionada. Para isso, o cabo deve ser pré-tensionado corretamente. Pelo menos um elemento de comutação com contato normalmente fechado (contato NF) deve ser usado no circuito de segurança. Respeite as normas e diretivas específicas do país. Os requisitos da EN ISO 13850 também devem ser atendidos antes do uso.

Instalação, montagem, desmontagem

Montar as chaves de emergência acionadas por cabo para atuação unilateral ZS 75 ... de acordo com o manual de instruções e pré-tensionar o cabo conforme (ver »Montagem sem mola de compensação«, »Montagem com mola de compensação«, »Configuração da camera de comutação«).

Para detectar a montagem correta:

1. Remova a tampa do invólucro.
2. Tensione o cabo até que a câmera de chaveamento esteja na posição central (posição B).



ATENÇÃO

Se o cabo de ligação bloquear mecanismo, isso pode levar ao mau funcionamento do dispositivo. **Risco de ferimentos!** Use as bases de fixação no dispositivo para instalar o cabo. Os cabos instalados não podem bloquear ou estar em contacto com a alavanca de acionamento ou a alavanca de reset.

As chaves de emergência acionadas por cabo para atuação bidirecional ZS 75 S sempre terão que ser montados no meio do percurso, de maneira que a extensão dos dois cabos sempre seja idêntica! A montagem requer a instalação de duas molas de tração com limitador de percurso, Número de item 1187935. Antes de fixar o cabo de aço é imprescindível desencapar a área de fixação, fazendo um recorte na capa vermelha de PVC (ver »Instruções de montagem da sapatilha«)! Fixe as extremidades do cabo no cabeçote de acionamento da chave acionada por cabo. Fixe as molas de tensionamento na outra extremidade do cabo. Então monte estes nos pontos de fixação. Após isso, pré-tensione as molas. Com o alívio de um cabo de acionamento, o outro cabo deve atuar e travar a chave de emergência acionadas por cabo. Depois de montar o cabo, puxe fortemente várias vezes por conta da deformação do cabo e do sapatilho. Na sequência, tensione novamente o cabo utilizando o tensionador. Suportes para o cabo devem ser montados a cada 5 m (ZS 75) e 4 m (ZS 75 S). Com isto a distância de atuação da chave deve ser <400 mm e a força de atuação <200 N. Os parafusos olhal de apoio devem ser instalados para evitar frotas fricções e para garantir uma atuação adequada das molas de tensionadoras.

Aplicação e operação



ATENÇÃO

Partes vivas. **Risco de choque elétrico!** A tampa do invólucro não pode estar danificada. A tampa do invólucro deve estar hermeticamente fechada. Observar torque de fixação.



ATENÇÃO

Cabos de acionamento incorretamente instalados podem causar falha no funcionamento do dispositivo. **Risco de ferimentos!** Respeite as distâncias indicadas para os suportes de cabos. Observe as forças de atuação máximas da alavanca. Respeite as normas e diretivas específicas do país.



ATENÇÃO

A falta do condutor de proteção causa curto-circuito. **Risco de choque elétrico!** Conecte o condutor de proteção. Os condutores de proteção devem ser conectados exclusivamente por pessoal técnico qualificado e autorizado.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter
Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch
Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble
Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune
Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Português



CUIDADO

Altas temperaturas. **Risco de queimaduras!**
Para proteção contra curto-circuito, utilize fusível apropriado (ver dados técnicos). Respeite as temperaturas ambiente permitidas.

Observações

O posicionamento de uso é livre. Modificações e alterações no dispositivo – as quais possa afetar a função de segurança – não são permitidas. Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir as funções de segurança, parcial e/ou total de um equipamento/instalação ou máquina. Um completo sistema de segurança normalmente abrange os sensores, módulos de monitoramento e chaves indicadoras para um desconexão segura. Para a integração do dispositivo em todo o sistema: observar e respeitar rigorosamente a categoria de controle determinada na avaliação de risco. Além disso, é necessária validação conforme EN ISO 13849-2 ou EN 62061. **Além disto o Performance Level conforme EN ISO 13849-1 ou SIL CL Level conforme EN 62061 pode ser reduzido quando encadeados diversos componentes de segurança ou outros dispositivos relacionados a segurança, como por exemplo conectando diversos sensores em série.** É de responsabilidade do fabricante da instalação ou máquina assegurar o perfeito funcionamento de todas as funções. Sujeito a alterações técnicas.

Manutenção e solução de problemas



ATENÇÃO

Partes vivas. **Risco de choque elétrico!** Não repare dispositivos com defeito e danos. Substitua. Alternativa: O reparo de dispositivos defeituosos deve ser realizado por técnicos qualificados, em coordenação com a steute e com peças sobresselentes steute.



ATENÇÃO

Partes vivas. Graxas ou lubrificantes inadequados podem causar falhas no funcionamento e perda da classe de proteção. **Risco de choque elétrico!** A inobservância pode causar ferimentos graves ou fatais. Não use graxas ou lubrificantes.

Com a montagem feita de maneira cuidadosa como descrito acima, apenas pequenas manutenções serão necessárias. Recomendamos a manutenção de rotina da seguinte forma:

1. Verifique a função de tração.
2. Remover toda sujeira.
3. Verificar o estado da vedação do prensa cabos ou da conexão dos conduítes.

Limpeza



ATENÇÃO

Partes vivas. **Risco de choque elétrico!** Durante a limpeza: observar o grau de proteção aplicável.

- Em caso de limpeza úmida: Use água e produtos de limpeza não abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos e solventes.

Descarte

- Observe as disposições legais locais a referente ao descarte.
- Separar materiais recicláveis.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)


Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter
 Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch
 Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble
 Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune
 Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Herstellungsdatum 315 => KW 35 / 2023
 Production date CW 35 / 2023
 Date de fabrication semaine 35 / 2023
 Data di produzione settimana 35 / 2023
 Data de fabricação semana 35 / 2023


Einstellung Schaltnocke
 Configuration of switch cam
 Réglage de came de contact
 Configurazione della camma dell'interruttore
 Configuração da camera de comutação

| | | | | | |
|---|------|---|------|---|------|
| I | 2023 | J | 2024 | K | 2025 |
| L | 2026 | M | 2027 | N | 2028 |


Montagehinweis Kauschen
 Mounting notes wire thimbles
 Instructions de montage des cosses
 Istruzioni di montaggio redancia
 Instruções de montagem da sapatilha

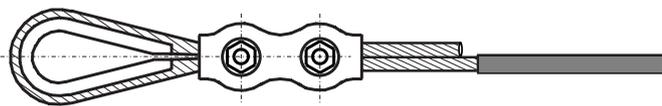


Kauschenverformung
 Wire thimble deformation
 Déformation des cosses
 Deformazione redancia
 Deformação da sapatilha

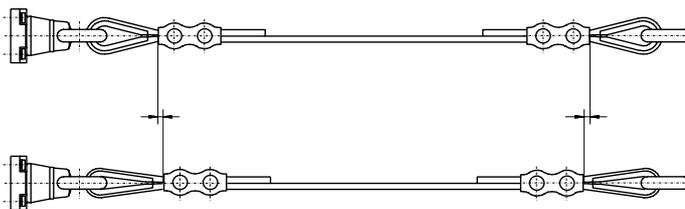

ZS 75

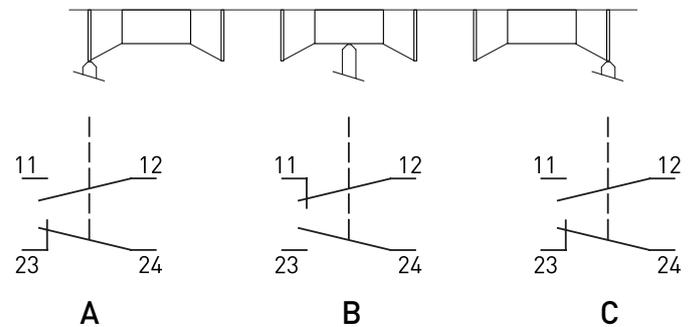

ZS 75 S

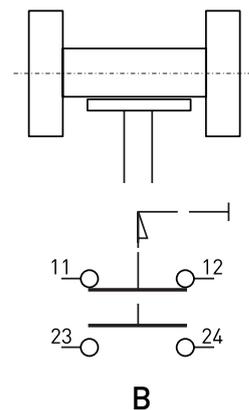

| Nr. | Stellung |
|-----|-----------|
| No. | Position |
| N° | Position |
| N° | Posizione |
| N° | Posição |

- A** Seilzugstellung
 Wire pull position
 Position de traction du câble
 Posizione della fune
 Posição de tração do cabo
- B** Mittelstellung
 Middle position
 Position centrale
 Posizione centrale
 Posição central
- C** Seilrissstellung
 (Grundstellung)
 Wire breakage position
 (basic position)
 Position de rupture de câble
 (position de base)
 Posizione di rottura della fune
 (posizione di base)
 Posição de ruptura do cabo
 (posição básica)



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble


Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo







Abmessungen
Dimensions
Dimensions
Dimensioni
Dimensões

Kontakte
Contacts
Contacts
Contatti
Contatos

ZS 75 VD

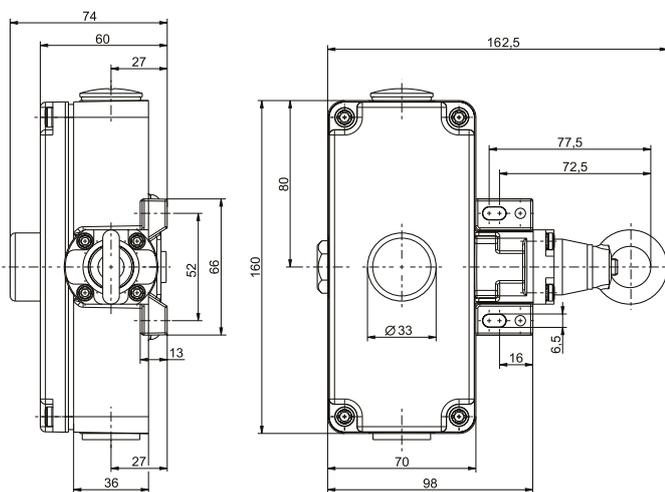

ZS 75 S VD

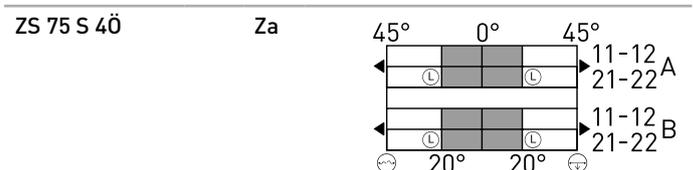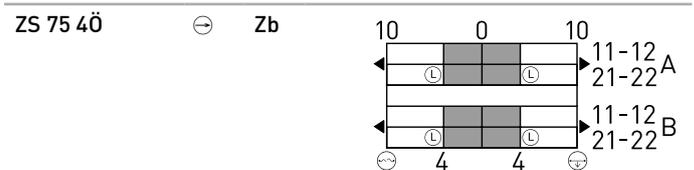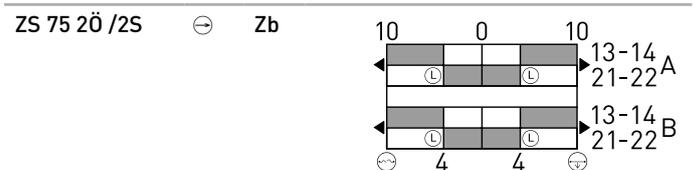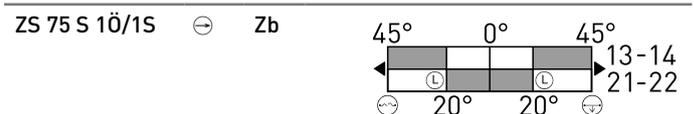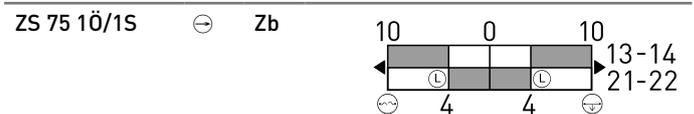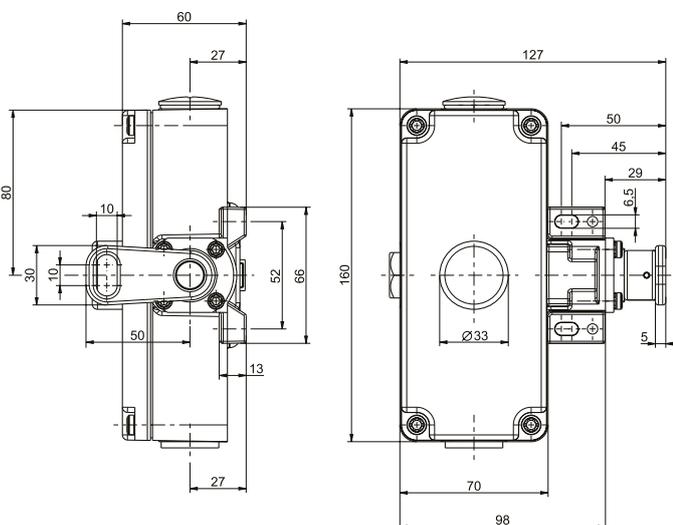

Die dargestellten Schaltsymbole beziehen sich auf den unbetätigten Zustand.
Contact symbols are shown for the not actuated switch.
Interruteurs représentés contacts au repos, pas actionnés.
I simboli grafici dei contatti si riferiscono allo stato inattivo dell'interruttore.
Os símbolos de comutação representam o estado inativo.



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo


Montage ohne Ausgleichsfeder

Mounting without compensation spring

Montage sans ressort de compensation

Montaggio senza molla di compensazione

Montagem sem mola de compensação

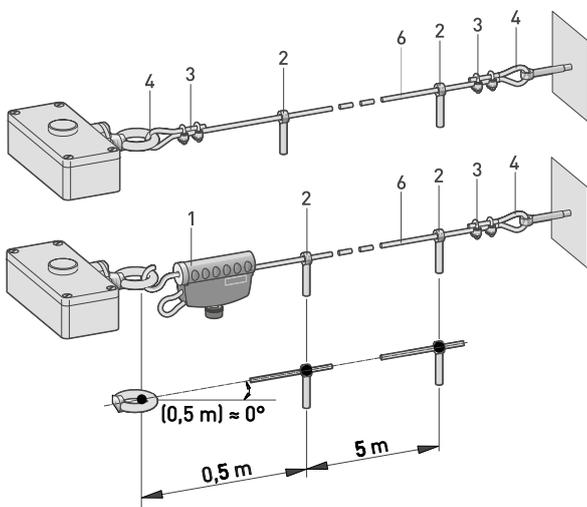


Max. Seillänge / Temperaturdifferenz

Max. wire length / Temperature difference

Distance maxi. de protection / Différence de température

Max. lunghezza cavo / Differenza di temperatura

Comprimento máximo do cabo / Diferença de temperatura

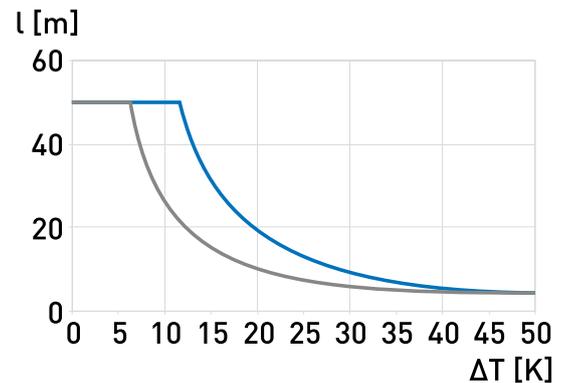

- 120-180 N

- 295-390 N


Montage mit Ausgleichsfeder

Mounting with compensation spring

Montage avec ressort de compensation

Montaggio con molla di compensazione

Montagem com mola de compensação

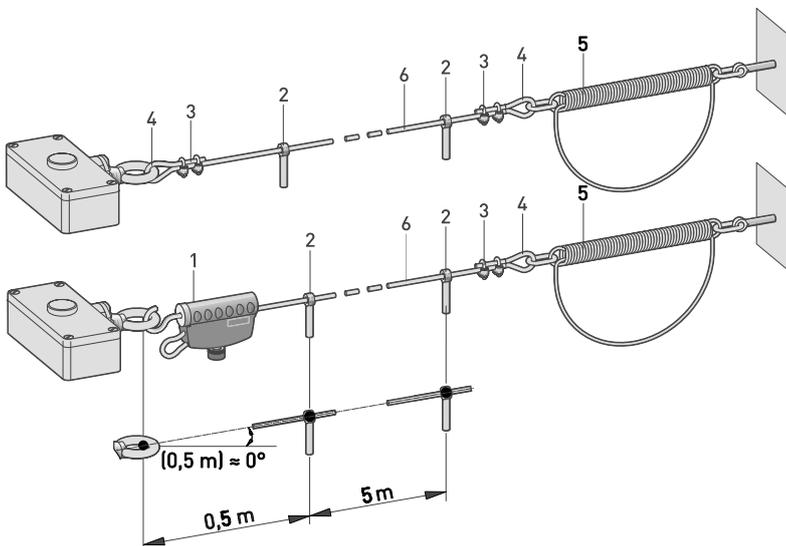


Max. Seillänge / Temperaturdifferenz

Max. wire length / Temperature difference

Distance maxi. de protection / Différence de température

Max. lunghezza cavo / Differenza di temperatura

Comprimento máximo do cabo / Diferença de temperatura

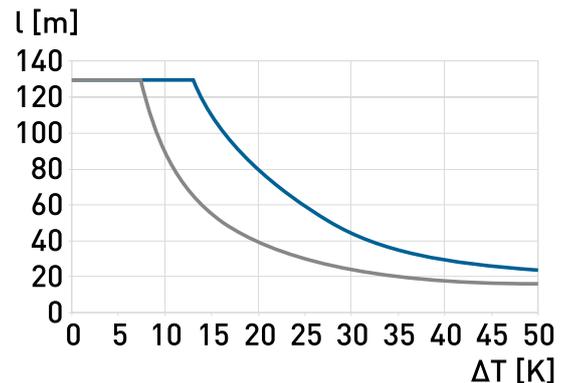

- 120-180 N

- 295-390 N



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter


Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Montage ZS 75 S
 Mounting ZS 75 S
 Montage ZS 75 S
 Montaggio ZS 75 S
 Montagem ZS 75 S

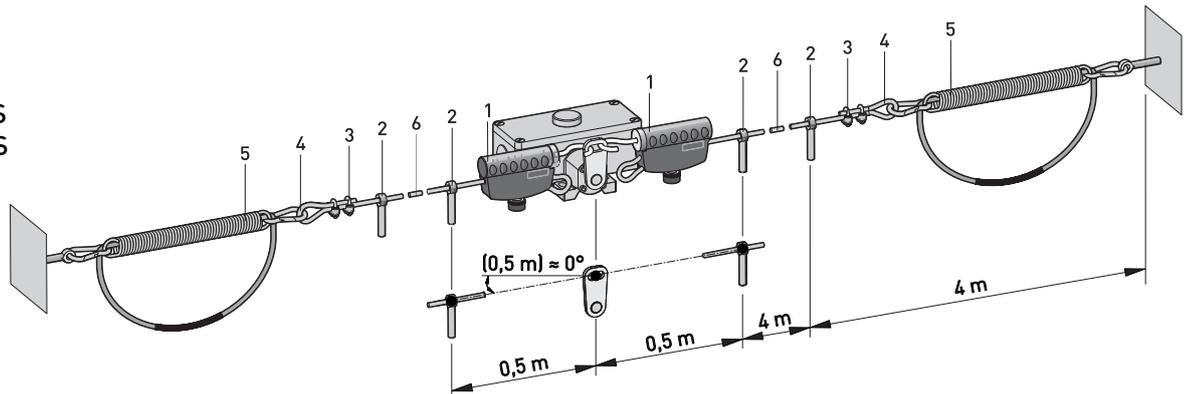

| Nr. | Artikel | Material-Nr. |
|-----|--|--------------|
| 1 | Seilspannvorrichtung TS 65 | 1186621 |
| 2 | Augenschraube M8 x 70 mit Mutter | 1170601 |
| 3 | Seilklemme | 1033247 |
| 4 | Seilkausche 3 mm | 1033245 |
| 5 | Ausgleichsfeder ZS 73/75 - 200 N für Vorspannkraft 120-180 N | 1187931 |
| | Ausgleichsfeder ZS 73/75 - 400 N für Vorspannkraft 295-390 N | 1187934 |
| | Ausgleichsfeder ZS 73/75 S | 1187935 |
| 6 | Zugseil 1/m | 1032984 |

| N° | Parte | Cod. materiale |
|----|--|----------------|
| 1 | Tenditore per funi TS 65 | 1186621 |
| 2 | Vite ad occhiello M8 x 70 con dado | 1170601 |
| 3 | Morsetto | 1033247 |
| 4 | Redancia 3 mm | 1033245 |
| 5 | Molla di compensazione ZS 73/75 - 200 N per forza di pretensione 120-180 N | 1187931 |
| | Molla di compensazione ZS 73/75 - 400 N per forza di pretensione 295-390 N | 1187934 |
| | Molla di compensazione ZS 73/75 S | 1187935 |
| 6 | Fune di trazione 1/m | 1032984 |

| No. | Part | Material No. |
|-----|---|--------------|
| 1 | Cable tensioner system TS 65 | 1186621 |
| 2 | Eye bolt M8 x 70 with nut | 1170601 |
| 3 | Wire clamp | 1033247 |
| 4 | Wire thimble 3 mm | 1033245 |
| 5 | Compensation spring ZS 73/75 - 200 N for pretension force 120-180 N | 1187931 |
| | Compensation spring ZS 73/75 - 400 N for pretension force 295-390 N | 1187934 |
| | Compensation spring ZS 73/75 S | 1187935 |
| 6 | Pull-wire 1/m | 1032984 |

| N° | Parte | Número de item |
|----|--|----------------|
| 1 | Tensionador de cabo TS 65 | 1186621 |
| 2 | Parafuso com olhal M8 x 70 com porca | 1170601 |
| 3 | Presilha | 1033247 |
| 4 | Olhal de proteção 3 mm | 1033245 |
| 5 | Mola de compensação ZS 73/75 - 200 N para pre-tensionamento de 120-180 N | 1187931 |
| | Mola de compensação ZS 73/75 - 400 N para pre-tensionamento de 295-390 N | 1187934 |
| | Mola de compensação ZS 73/75 S | 1187935 |
| 6 | Cabo de aço 1/m | 1032984 |

| N° | Article | Code-article |
|----|---|--------------|
| 1 | Tendeur de câble TS 65 | 1186621 |
| 2 | Boulon à oeil M8 x 70 avec écrou | 1170601 |
| 3 | Serre-câble | 1033247 |
| 4 | Cosse coeur 3 mm | 1033245 |
| 5 | Ressort de compensation ZS 73/75 - 200 N pour la force de précontrainte 120-180 N | 1187931 |
| | Ressort de compensation ZS 73/75 - 400 N pour la force de précontrainte 295-390 N | 1187934 |
| | Ressort de compensation ZS 73/75 S | 1187935 |
| 6 | Câble de traction 1/m | 1032984 |



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Deutsch (Originalbedienungsanleitung)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Angewandte Normen | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1 |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet |
| Deckel | Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet |
| Schutzart | ZS 75 WVD: IP65; ZS 75 VD, ZS 75 VS, ZS 75 WVS: IP54 nach EN 60529; ZS 75 SVD: IP65; ZS 75 SVS: IP54; ZS 75 SVZ: IP67 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Schaltelemente | 1 Öffner/1 Schließer, 2 Öffner/2 Schließer oder 4 Öffner, Form Zb Sprungschaltung, Öffner zwangsöffnend ⊖ |
| Schaltsystem | Schraubanschlussklemmen |
| Anschlussart | Schraubanschlussklemmen |
| Anschlussquerschnitt | min. 0,5 mm ² , max. 2,5 mm ² (einschl. Aderendhülsen) |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Leitungseinführung | 2 x M25 x 1,5 |
| B _{10d} (10% Nennlast) | 100 000 |
| T _M | max. 20 Jahre |
| U _{imp} | 6 kV |
| U _i | 400 V |
| I _{the} | 6 A |
| Gebrauchskategorie | AC-15 |
| Bemessungsbetriebsstrom/-spannung | 6 A/400 VAC |
| Kurzschlusschutz | 6 A gG/gN-Sicherung |
| Mechan. Lebensdauer | >100 000 Schaltspiele |
| Max. Seillänge | ZS 75 VD: 130 m, ZS 75 S VD: 2 x 100 m |
| Seilunterstützung | ZS 75: alle 5 m erforderlich, ZS 75 S: alle 4 m erforderlich |
| Merkmale | Seilzug- und Seilrisserkennung |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... +70 °C |
| Kennzeichnung | |

English

Technical data

| | |
|-------------------------------------|--|
| Applied standards | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1 |
| Enclosure | aluminium die-cast, powder-coated |
| Cover | aluminium die-cast, powder-coated |
| Degree of protection | ZS 75 WVD: IP65; ZS 75 VD, ZS 75 VS, ZS 75 WVS: IP54 to EN 60529; ZS 75 SVD: IP65; ZS 75 SVS: IP54; ZS 75 SVZ: IP67 |
| Contact material | silver |
| Switching elements | 1 NC/1 NO, 2 NC/2 NO or 4 NC, type Zb |
| Switching system | snap action, positive break NC contacts ⊖ |
| Connection | screw connection terminals |
| Cable cross-section | min. 0,5 mm ² , max. 2.5 mm ² (incl. conductor ferrules) |
| Stripping length | 6 mm |
| Cable entry | 2 x M25 x 1.5 |
| B _{10d} (10% nominal load) | 100 000 |
| T _M | max. 20 years |
| U _{imp} | 6 kV |
| U _i | 400 V |
| I _{the} | 6 A |
| Utilisation category | AC-15 |
| Rated operating current/voltage | 6 A/400 VAC |
| Short-circuit protection | 6 A gG/gN fuse |
| Mechanical life | >100 000 operations |
| Max. wire length | ZS 75 VD: 130 m, ZS 75 S VD: 2 x 100 m |
| Wire support | ZS 75: required every 5 m, ZS 75 S: required every 4 m |
| Features | wire pull and breakage detection |
| Ambient temperature | -25°C ... +70°C |
| Designation | |



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Français

Données techniques

| | |
|--|---|
| Normes appliquées | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1 |
| Boîtier | fonte d'aluminium, revêtu par poudre |
| Couvercle | fonte d'aluminium, revêtu par poudre |
| Etanchéité | ZS 75 WVD: IP65; ZS 75 VD, ZS 75 VS, ZS 75 WVS: IP54 selon EN 60529; ZS 75 SVD: IP65; ZS 75 SVS: IP54; ZS 75 SVZ: IP67 |
| Matériau des contacts | argent |
| Éléments de commutation | 1 NF/1 NO, 2 NF/2 NO ou 4 NF, type Zb |
| Système de commutation | rupture brusque, contacts NF à ouverture positive ⊖ |
| Raccordement | bornes à vis |
| Diamètre du câble de raccordement | min. 0,5 mm ² , max. 2,5 mm ² (y compris embouts de câble) |
| Longueur de dénudage | 6 mm |
| Entrée de câble | 2 x M25 x 1,5 |
| B_{10d} (10% charge nominale) | 100 000 |
| T_M | max. 20 ans |
| U_{imp} | 6 kV |
| U_i | 400 V |
| I_{the} | 6 A |
| Catégorie d'utilisation | AC-15 |
| Courant/tension assigné d'emploi | 6 A/400 VAC |
| Protection contre les courts-circuits | fusible 6 A gG/gN |
| Durée de vie mécanique | >100 000 manœuvres |
| Distance maxi. de protection | ZS 75 VD: 130 m, ZS 75 S VD: 2 x 100 m |
| Support de câble | ZS 75: nécessaire tous les 5 m, ZS 75 S: nécessaire tous les 4 m |
| Caractéristiques | détection de rupture et traction de câble |
| Température ambiante | -25 °C ... +70 °C |
| Marquage | |

Italiano

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Norme applicate | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1 |
| Custodia | alluminio pressofuso, verniciato a polvere |
| Coperchio | alluminio pressofuso, verniciato a polvere |
| Grado di protezione | ZS 75 WVD: IP65; ZS 75 VD, ZS 75 VS, ZS 75 WVS: IP54 secondo EN 60529; ZS 75 SVD: IP65; ZS 75 SVS: IP54; ZS 75 SVZ: IP67 |
| Materiale contatti | argento |
| Elementi di commutazione | 1 NC/1 NA, 2 NC/2 NA oppure 4 NC, tipo Zb |
| Sistema di commutazione | commutazione rapida, contatti NC ad apertura obbligatoria ⊖ |
| Collegamento | morsetti a vite |
| Sezione di collegamento | min. 0,5 mm ² , max. 2,5 mm ² (compreso capocorda) |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
| Passacavo | 2 x M25 x 1,5 |
| B_{10d} (10% carico nominale) | 100 000 |
| T_M | max. 20 anni |
| U_{imp} | 6 kV |
| U_i | 400 V |
| I_{the} | 6 A |
| Categoria d'impiego | AC-15 |
| Corrente/tensione d'esercizio nominale | 6 A/400 VAC |
| Protezione da cortocircuito | 6 A gG/gN fusibile |
| Durata meccanica | >100 000 di manovre |
| Max. lunghezza cavo | ZS 75 VD: 130 m, ZS 75 S VD: 2 x 100 m |
| Supporto per la fune | ZS 75: richiesto ogni 5 m, ZS 75 S: richiesto ogni 4 m |
| Caratteristiche | funzione di trazione e di rottura della fune |
| Temperatura circostante | -25 °C ... +70 °C |
| Certificato di collaudo | |



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Português

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Normas aplicáveis | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1 |
| Involúcro | alumínio fundido sob pressão, pintadas com tinta em pó |
| Tampa | alumínio fundido sob pressão, pintadas com tinta em pó |
| Grau de proteção | ZS 75 WVD: IP65; ZS 75 VD, ZS 75 VS, ZS 75 WVS: IP54 conforme EN 60529; ZS 75 SVD: IP65; ZS 75 SVS: IP54; ZS 75 SVZ: IP67 |
| Contatos | prata |
| Elementos de comutação | 1 NF/1 NA, 2 NF/2 NA ou 4 NF, tipo Zb |
| Sistema de comutação | ação rápida, contatos NF de ruptura forçada \ominus |
| Conexão | bornes a parafuso |
| Seção máx. cabo | mín. 0,5 mm ² , máx. 2,5 mm ² (incl. terminal) |
| Comprimento da decapagem | 6 mm |
| Entrada de cabo | 2 x M25 x 1,5 |
| B _{10d} (10% carga nominal) | 100 000 |
| T _M | máx. 20 anos |
| U _{imp} | 6 kV |
| U _i | 400 V |
| I _{the} | 6 A |
| Categoria de utilização | AC-15 |
| Dimensionamento da tensão/voltagem de operação | 6 A/400 VAC |
| Proteção contra curto-circuito | fusível 6 A gG/gN |
| Durabilidade mecânica | >100 000 de operações |
| Comprimento máximo do cabo | ZS 75 VD: 130 m, ZS 75 S VD: 2 x 100 m |
| Suporte do cabo de aço | ZS 75: requerido a cada 5 m, ZS 75 S: requerido a cada 4 m |
| Características | reconhecimento de puxão e ruptura do cabo |
| Temperatura ambiente | -25 °C ... +70 °C |
| Designação | |

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU DECLARATION OF CONFORMITY

gemäß der EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
according to EC Machinery Directive 2006 / 42 / EC

Art und Bezeichnung der Betriebsmittel /
Type and name of equipment: ZS 75 ... V...

Beschreibung des Betriebsmittels /
Description of the component: Seilzug-Notschalter /
emergency pull-wire switch

Hiermit erklären wir, dass die oben aufgeführten elektrischen Betriebsmittel aufgrund der Konzipierung und Bauart der oben genannten Richtlinie entsprechen. /
We hereby declare that the above mentioned electrical equipment conforms to the named directive.

| Relevante EG-Richtlinie / Relevant EC directive | Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmonised standards | Anmerkungen / Comments |
|--|---|--|
| 2006 / 42 / EG Maschinenrichtlinie / 2006 / 42 / EC Machinery Directive | EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 | angewandte, technische Spezifikationen [Anhang II, A.8] GS-ET-08:2019-03 applied, technical specifications [Annex II, A.8] GS-ET-08:2019-03 |

| Weitere angewandte EU-Richtlinien / Additionally applied EU directives | Harmonisierte Normen / Harmonised standards |
|--|---|
| 2014 / 30 / EU EMV-Richtlinie / 2014 / 30 / EU EMC Directive | nicht anwendbar nach EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014 not applicable to EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014 |
| 2014 / 35 / EU Niederspannungsrichtlinie / 2014 / 35 / EU Low Voltage Directive | EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
| 2011 / 65 / EU RoHS-Richtlinie / 2011 / 65 / EU RoHS Directive | EN IEC 63000:2018 |

Verantwortlich technische Dokumentation /
Responsible for technical documentation: Marc Stanesby (Geschäftsführer / Managing Director)

Löhne, 07. Februar 2023 / 7 February, 2023
Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue

steute Technologies GmbH & Co KG, Brückenstr. 91, 32584 Löhne, Germany

Marc Stanesby
Rechtsverbindliche Unterschrift,
Marc Stanesby (Geschäftsführer) /
Legally binding signature,
Marc Stanesby (Managing Director)

UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UK DECLARATION OF CONFORMITY

gemäß der Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
according to Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Art und Bezeichnung der Betriebsmittel /
Type and name of equipment: ZS 75 ... V...

Beschreibung des Betriebsmittels /
Description of the component: Seilzug-Notschalter /
emergency pull-wire switch

Hiermit erklären wir, dass die oben aufgeführten elektrischen Betriebsmittel aufgrund der Konzipierung und Bauart der oben genannten Richtlinie entsprechen. /
We hereby declare that the above mentioned electrical equipment conforms to the named directive.

Relevante UK-Richtlinie /
Relevant UK directive

Angewandte harmonisierte Normen /
Applied designated standards

Anmerkungen /
Comments

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

EN 60947-5-1:2017,
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 +
A11:2013 + A2:2017

angewandte, technische Spezifikationen
(Anhang II, A.8) GS-ET-08:2019-03
applied, technical specifications
(Annex II, A.8) GS-ET-08:2019-03

Weitere angewandte UK-Richtlinien /
Additionally applied UK directives

Harmonisierte Normen /
Designated standards

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

nicht anwendbar nach EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
not applicable to EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

EN 60947-5-1:2017,
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

EN IEC 63000:2018

Verantwortlich technische Dokumentation /
Responsible for technical documentation: Marc Stanesby (Geschäftsführer / Managing Director)

Löhne, 08. August 2023 / 8 August, 2023
Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue

steute Technologies GmbH & Co KG, Brückenstr. 91, 32584 Löhne, Germany

Marc Stanesby
Rechtsverbindliche Unterschrift,
Marc Stanesby (Geschäftsführer) /
Legally binding signature,
Marc Stanesby (Managing Director)



Zusatzinformation zu Montage- und Anschlussanleitungen Additional information on mounting and wiring instructions Information complémentaire aux instructions de montage et de câblage Ulteriori informazioni sulle istruzioni di collegamento e montaggio Informação adicional para as instruções de montagem

- [bg]** При поискване Вие ще получите тази асамблея, а също и връзката ръчно майчиния си език.
- [cs]** Na požádání obdržíte tento návod na montáž a připojení také v jazyce vaší země.
- [da]** På anmodning kan De også rekvirere denne montage- og tilslutningsvejledning på deres eget sprog.
- [de]** Auf Anfrage erhalten Sie diese Montage- und Anschlussanleitung auch in Ihrer Landessprache.
- [el]** Εφόσον το ζητήσετε λαμβάνετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης και στην γλώσσα της χώρας σας.
- [en]** This mounting and wiring instruction is also available in your national language on request.
- [es]** Estas instrucciones de montaje y conexionado se pueden solicitar en su idioma.
- [et]** Soovi korral on see installimis- ja ühendusjuhend saadaval ka teie riigikeeles.
- [fi]** Pyydettyessä asennus- ja kytkentäohjeet on saatavana myös sinun omalla äidinkielellä.
- [fr]** Ces instructions de montage et de câblage sont disponibles sur demande, dans votre langue nationale.
- [ga]** Arna iarraidh sin gheobhaidh tú na treoracha tionóil agus na treorach seo i do theanga féin.
- [hr]** Na zahtjev ćete dobiti ova uputstva za montažu i priključenje i na svom jeziku.
- [hu]** Egyeztetés után, kérésére, ezt a szerelési- és csatlakoztatási leírást, biztosítjuk az ön anyanyelvéen is.
- [it]** Questa istruzione di collegamento e montaggio è inoltre disponibile nella vostra lingua su richiesta.
- [lt]** Jei jums reikėtų šios įdiegimo ir pajungimo instrukcijos valstybine kalba, teiraukitės pardavėjo.
- [lv]** Šo montāžas un pieslēgšanas instrukciju pēc pieprasījuma varat saņemt arī savas valsts valodā.
- [mt]** Dan il-manwal dwar il-muntagġ u konnessjonijiet huwa disponibbli wkoll fil-lingwa tieghek.
- [nl]** Op aanvraag kunt u deze montage- en installatiehandleiding ook in uw taal verkrijgen.
- [pl]** Niniejsza instrukcja montażu i podłączenia jest dostępna na życzenie w języku polskim.
- [pt]** Instruções de ligação e montagem podem ser disponibilizadas em outros idiomas também - consulte-nos.
- [ro]** La cererea dumneavoastră, vă trimitem instrucțiunile de folosire și instrucțiunile de montaj și în limba română.
- [sk]** Na vyžiadanie obdržíte tento návod na montáž a pripojenie takisto v jazyku vašej krajiny.
- [sl]** Na zahtevo boste dobili ta navodila za montažo in priklop tudi v vašem domačem jeziku.
- [sv]** Den här monterings- och elinstallation instruktionen finns även tillgänglig på ditt nationella språk efter förfrågan.

Importer for United Kingdom

forTop Automation & Energy Control UK Ltd
Malvern Hills Science Park
Geraldine Road
WR14 3SZ Malvern, Worcestershire
United Kingdom
www.4top.co.uk



// ZS 75 (V) / ZS 75 S (V)

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo