



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Nutzung der Montage- und Anschlussanleitung

Sämtliche in dieser Montageanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

1. Montage- und Anschlussanleitung lesen und verstehen.
2. Geltende Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung einhalten.
3. Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.

Im Zweifelsfall ist die deutsche Sprachversion dieser Anleitung maßgeblich.

Lieferumfang

Gerät, Montage- und Anschlussanleitung, Kartonage.

Sicherheitshinweise



In diesem Dokument wird das Warndreieck zusammen mit einem Signalwort verwendet, um auf gefährliche Situationen hinzuweisen.

Die Signalwörter haben folgende Bedeutungen:

HINWEIS	VORSICHT
zeigt eine Situation an, die einen Sachschaden zur Folge haben könnte.	zeigt eine Situation an, die eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
WARNUNG	GEFAHR
zeigt eine Situation an, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.	zeigt eine Situation an, die eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



GEFAHR

Zweckentfremdete Verwendung und explosionsfähige Einsatzumgebung! **Explosionsgefahr!** **Verbrennungsgefahr!** Nur in Kategorie 3/Zone 22 einsetzen. Gerät nur entsprechend der in dieser Montage- und Anschlussanleitung festgelegten Betriebsbedingungen verwenden. Gerät nur entsprechend dem in dieser Montage- und Anschlussanleitung genannten Einsatzzweck verwenden.

Das Gerät entspricht den Europäischen Normen für den Explosionschutz EN IEC 60079-0 und EN 60079 -31. Es ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 nach EN 60079-14 vorgesehen. Die Anforderungen der EN 60079-14, z.B. in Bezug auf Staub-

ablagerungen und Temperaturgrenzen, einhalten. Das Gerät dient dem Einsatz in Sicherheitsstromkreisen zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen EN ISO 14119 (EN 1088) Bauart 2 und EN 60947-5-1.

Besondere Bedingungen, »Ex«-Kennzeichnung

- Es dürfen nur »Ex«-geprüfte und bescheinigte Kabelverschraubungen verwendet werden, die min. die Schutzart IP67 erfüllen.
- Wenn das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen der Gruppe IIIC installiert wird: stark ladungserzeugende Prozesse ausschließen.

Installation, Montage, Demontage



GEFAHR

Spannungsführende Teile und explosionsfähige Atmosphäre. **Stromschlaggefahr!** **Explosionsgefahr!** Gerät vor der Inbetriebnahme auf korrekte Installation prüfen. Nationale Bestimmungen einhalten.



GEFAHR

Spannungsführende Teile. Explosionsfähige Atmosphäre. **Stromschlaggefahr!** **Verbrennungsgefahr!** Anschluss und Abklemmen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal. Anschluss und Abklemmen nur in nicht-explosionsfähiger Umgebung.

Gerät und Betätiger auf einer ebenen Fläche befestigen. Wegen Manipulationsgefahr: Zugänglichkeit von Betätigungsselementen oder Ersatzbetätigern unterbinden. Es stehen hierfür drei Leitungseinführungen M20 x 1,5 zur Verfügung, die nach Bedarf ausgebrochen werden können. Geöffnete und nicht benutzte Leitungseinführungen sind mit »Ex«-geprüften und bescheinigten Verschlussstopfen, die mindestens die Schutzart IP67 erfüllen, zu verschließen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass ein Verschieben des Sicherheitsschalters auch im Fehlerfall verhindert wird. Den Betätiger gegen unbefugtes Lösen sichern, z.B. mit Einweg-Sicherheitsschrauben. Bei anderer Befestigung, z.B. Nieten oder Schweißen, ist darauf zu achten, dass sich die Eintauchtiefe des codierten Betätigungsbügels nicht ändert. Die Einstellung der Kugelrastung (Bestellindex -2053) ist nach erfolgter Montage an der Schutzeinrichtung vorzunehmen. Hierzu mittels Schraubendreher die Schrauben der Kugelrastung gleichmäßig anziehen. Bei der Montage von Betätiger und Gerät die Anforderungen nach EN ISO 14119, insbesondere die Punkte 5.1 bis 5.7, berücksichtigen! Beachten Sie die Hinweise der Normen EN ISO 12100 und EN ISO 14120.

Verwendung und Betrieb

- Gerät nur innerhalb der zulässigen elektrischen Belastungsgrenzen betreiben (siehe Technische Daten).
- Für Kurzschlusschutz Sicherungsgröße 3 A (gG/gN) verwenden.
- Gerät nur innerhalb der zulässigen Umgebungstemperaturbereiche verwenden (siehe Typenschild und Technische Daten).



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Reinigung

- Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung darf das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Bei feuchter Reinigung: Wasser oder milde, nicht-scheuernde, nicht-kratzende Reinigungsmittel verwenden.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Entsorgung

- Nationale, lokale und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- Materialien getrennt dem Recycling zuführen.

Instandhaltung, Wartung, Reparatur



GEFAHR

Spannungsführende Teile. Explosionsfähige Atmosphäre. **Stromschlaggefahr! Explosionsgefahr!**
Verbrennungsgefahr! Beschädigte und defekte Geräte nicht reparieren, sondern ersetzen. Umbauten und Veränderungen am Gerät unterlassen.

Bei sorgfältiger Montage, unter der Beachtung der oben beschriebenen Hinweise, ist nur eine geringe Wartung notwendig. Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung wie folgt:

1. Prüfen der Schaltfunktion.
2. Prüfen des Geräts und kodierten Betäters auf festen Sitz.
3. Schmutz entfernen.
4. Deckel ordnungsgemäß verschrauben und verschließen, Anzugsmoment 0,5 - 0,6 Nm.
5. Prüfen der Leitungseinführung und -anschlüsse.

Hinweise

Das Gerät nicht als mechanischen Anschlag verwenden. Die Gebräuchslage ist beliebig. Sie sollte so gewählt werden, dass kein grober Schmutz in die benutzte Öffnung eindringen kann. Die nicht benutzten Öffnungen nach der Montage mit den Schlitzverschlüssen (AZ 15/16-1476, als Zubehör erhältlich) verschließen. Umbauten und Veränderungen am Gerät, die den Explosionsschutz beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Für das Errichten von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen gilt die EN 60079-14. Zu beachten sind zudem die ATEX-Prüfbescheinigung und die darin enthaltenen besonderen Bedingungen. Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtete System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Für die Verschaltung des Geräts in das Gesamtsystem: die in der Risikoanalyse festgelegte Steuerungskategorie durchgehend einhalten. Hierzu ist auch eine Validierung nach EN ISO 13849-2 bzw. nach EN 62061 erforderlich. Des Weiteren kann der Performance-Level

nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL-CL-Level nach EN 62061 durch Verkettung von mehreren Sicherheitsbauteilen und anderen sicherheitsgerichteten Geräten, z.B. Reihenschaltung von Sensoren, niedriger ausfallen als die Einzellevel. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. Technische Änderungen vorbehalten.

English

Use of the mounting and wiring instructions

All actions described in these instructions may only be performed by qualified persons who have been trained and authorised by the operating company.

1. Read and understand these mounting and wiring instructions.
2. Comply with the valid occupational safety and accident prevention regulations.
3. Install and operate the device.

Selection and installation of devices and their integration in control systems demand qualified knowledge of all the relevant laws, as well as the normative requirements of the machine manufacturer.

In case of doubt, the German language version of these instructions shall prevail.

Scope of delivery

Device, mounting and wiring instructions, packaging.

Safety information



In this document, the warning triangle is used together with a signal word to indicate a hazardous situation.

The signal words have the following meanings:

NOTICE	CAUTION
indicates a situation which may result in material damage.	indicates a situation which may result in minor or moderate injury.
WARNING	DANGER
indicates a situation which may result in serious injury or death.	indicates a situation which will result in serious injury or death.

Intended use



DANGER

Misuse and explosive environment! **Explosion hazard! Risk of burns!** Only for use in category 3/zone 22. Use device only in accordance with the operating conditions defined in the mounting and wiring instructions. Use device only in accordance with the intended purpose defined in the mounting and wiring instructions.

Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

English

The device complies with the European standards for explosion protection EN IEC 60079-0 and EN 60079-31. It is intended for use in hazardous areas of zone 22 according to EN 60079-14. Comply with the requirements of EN 60079-14, e.g. with regard to dust deposits and temperature limits. The device is used in safety circuits to monitor the position of mobile safety guards to EN ISO 14119 (EN 1088) type 2 and EN 60947-5-1.

Special conditions, »X« marking

- Only »Ex« approved and certified cable glands may be used with minimum IP67 degree of protection.
- If the device is installed in hazardous areas of group IIIC: exclude strongly charge generating processes.

Installation, mounting, dismantling



DANGER

Live parts and explosive atmosphere. **Electric shock hazard! Explosion hazard!** Before commissioning, check device for correct installation. Comply with national regulations.



DANGER

Live parts. Explosive atmosphere. **Electric shock hazard! Risk of burns!** Connecting and disconnecting only to be performed by qualified and authorised personnel. Connecting and disconnecting only in non-explosive environment.

Mount the device and actuator on an even surface. Due to the danger of manipulation: Prevent accessibility to actuators and spare actuators. There are three cable entries M20 x 1.5 which can be broken open at the required position. Opened and unused cable entries must be closed by »Ex« approved and certified blank plugs with minimum IP67 degree of protection. Please ensure that, even in case of failure, the switch cannot be moved from its position. For protection against manipulation, use oneway safety screws which are optional available. Ensure with welding or riveting of the actuator, that the insertion depth of the actuator is not altered. The adjustment of the ball catch (ordering suffix -2053) should be done after mounting of the safety switch. Please adjust screws at both sides with the same number of turns with a screwdriver. **When mounting the actuator and device, observe the requirements of EN 14119, especially the paragraphs 5.1 to 5.7!** Observe the instructions in the standards EN ISO 12100 and EN ISO 14120.

Application and operation

- Use device only within the permitted electrical load limits (see technical data).
- For short-circuit protection, use fuse size 3 A (gG/gN).

- Use device only within the permitted ambient temperature range (see product label and technical data).

Cleaning

- Use a damp cloth to clean devices in hazardous areas. This prevents electrostatic charge.
- In case of damp cleaning: Use water or mild, non-scratching, non-chafing cleaners.
- Do not use aggressive cleaners or solvents.

Disposal

- Observe national, local and legal regulations concerning disposal.
- Recycle each material separately.

Service, maintenance, repair



DANGER

Live parts. Explosive atmosphere. **Electric shock hazard! Explosion hazard! Risk of burns!** Do not repair defective or damaged devices. Replace them. Do not rebuild or modify the device in any way.

With careful mounting as described above, only minor maintenance is necessary. We recommend a routine maintenance as follows:

1. Check switching function.
2. Check for tight installation of the device and coded actuator.
3. Remove dirt.
4. Screw and close cover correctly, tightening torque 0.5 ... 0.6 Nm.
5. Check sealing of the cable or conduit connections.

N.B.

Do not use the device as a mechanical endstop. Any mounting position is possible. It should be selected in such a way that no coarse dirt can fall into the used slot. It should be selected in such a way that no coarse dirt can fall into the used slot. The unused slots should be protected with the optional slotcaps (AZ 15/16-1476 is available as an accessory). Reconstruction and alterations to the device which might affect the explosion protection are not allowed. Furthermore, EN 60079-14 has to be applied for the installation of electrical equipment in hazardous areas. Moreover, the ATEX test certificate and the special conditions therein have to be observed. The described products have been developed in order to assume safety functions as a part of an entire plant or machine. A complete safety system normally covers sensors, monitoring modules, indicator switches and concepts for safe disconnection. For the integration of the device in the entire system: strictly observe and respect the control category determined in the risk assessment. Therefore, a validation according to EN ISO 13849-2 or EN 62061 is necessary. Furthermore, the Performance Level according to EN ISO 13849-1 and SIL CL Level according to EN 62061 can be lower than the single level because of the combination of several safety components and other safety-related devices, e.g. by serial connection of sensors. It is the responsibility of the manufacturer of a plant or machine to guarantee the correct general function. Subject to technical modifications.



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Français

Utilisation des instructions de montage et de câblage

Toutes les manipulations décrites dans cette notice d'installation ne doivent être effectuées que par du personnel formé et autorisé par la société exploitante.

1. Lire et comprendre les instructions de montage et de câblage.
2. Respecter les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.
3. Installer l'appareil et le mettre en service.

La sélection et l'installation des appareils et leurs intégrations dans les systèmes de commande exigent une connaissance approfondie de toutes les lois pertinentes, ainsi que des exigences normatives du fabricant de la machine.

En cas de doute, la version allemande fait référence.

Volume de livraison

Appareil, instruction de montage et de câblage, carton.

Instructions de sécurité



Dans ce document, le triangle de présignalisation est utilisé avec un mot-clé pour signaler les situations dangereuses.

Les mots-clés ont les significations suivantes:

NOTICE	ATTENTION
indique une situation qui pourrait entraîner un dommage matériel.	indique une situation qui pourrait entraîner une blessure légère ou gravité modérée.
MISE EN GARDE	DANGER
indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou une blessure grave.	indique une situation qui entraîne une blessure grave ou la mort.

Utilisation conforme



DANGER

D'utilisations non conformes et un environnement potentiellement explosif! **Risque d'explosion!**
Risque de brûlure! Utiliser uniquement dans la catégorie 3/zone 22 autorisées. N'utiliser l'appareil qu'en conformité avec les conditions de fonctionnement stipulées dans ces instructions de montage et de câblage. Utiliser uniquement en conformité avec les applications stipulées dans ces instructions de montage et de câblage.

L'appareil est conforme aux normes Européennes pour la protection contre les explosions EN IEC 60079-0 et EN 60079-31. Il est prévu pour l'utilisation en environnements à risque d'explosion de la zone 22 selon EN 60079-14. Observer les exigences de EN 60079-14, par ex.

en rapport avec les dépôts de poussières et limites de températures. L'appareil est prévu pour l'utilisation dans les circuits de sécurité et destiné à la surveillance de protecteurs mobiles selon EN ISO 14119 (EN 1088) type de construction 2 et EN 60947-5-1.

Conditions particulières, marquage »X«

- Seuls les raccords de câble à vis approuvés et certifiés selon »Ex« et répondant à la classe de protection IP67 peuvent être utilisés.
- Si l'appareil est installé dans des zones à risque d'explosion du groupe IIIC: exclure les processus générant de fortes charges.

Installation, montage, démontage



DANGER

Pièces sous tension et atmosphère potentiellement explosive. **Risque d'électrocution!** **Risque d'explosion!** Contrôler l'installation correcte de l'appareil avant sa mise en service. Se conformer aux dispositions en vigueur dans le pays.



DANGER

Pièces sous tension. Atmosphère potentiellement explosive. **Risque d'électrocution!** **Risque de brûlure!** Raccordement et débranchement que par du personnel qualifié et autorisé. Raccordement et débranchement uniquement dans un environnement non explosif.

Fixer l'appareil et l'actionneur sur une surface plane. En raison du risque de manipulation: Empêcher l'accessibilité des éléments d'actionnement ou des actionneurs de remplacement. Pour cela, trois entrées de câble de M20 x 1,5, qui peuvent être défoncée selon besoin, sont disponibles. Les entrées de câble ouvertes et non utilisées sont à refermées avec des bouchons de fermeture approuvés et certifiés selon »Ex« répondant au minimum à la classe de protection IP67. Tout déplacement de l'interrupteur de sécurité, même en cas de défaillance, doit être empêché. Fixez l'actionneur à l'aide de vis indémontables pour éviter tout démontage frauduleux. Si l'interrupteur de sécurité est fixé d'une autre manière, p.ex. par rivetage ou soudage, la profondeur d'insertion de l'actionneur codé doit être garantie. Le réglage du loqueteau à bille (code de commande -2053) doit être effectué après montage de l'interrupteur de sécurité sur le protecteur. A cet effet, il faut serrer uniformément les vis du loqueteau à bille à l'aide d'un tournevis. **Lors du montage de l'actionneur et de l'appareil, respecter les exigences selon EN 14119, en particulier les points 5.1 à 5.7!** Respecter également les indications des normes EN ISO 12100 et EN ISO 14120.

Utilisation et opération

- N'utiliser l'appareil que dans les limites des charges électriques autorisées (voir données techniques).
- Pour la protection contre les courts-circuits, utiliser un fusible de 3 A (gG/gN).



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Français

- N'utiliser l'appareil que dans la plage de température ambiante autorisée (voir plaque d'identification et données techniques).

Nettoyage

- Pour éviter une charge électrostatique, l'appareil ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon humide dans des environnements à risque d'explosion.
- Pour un nettoyage humide: utiliser de l'eau ou un nettoyant doux, non abrasif, qui ne rase pas.
- Ne pas utiliser de nettoyants ou solvants agressifs.

Elimination des déchets

- Observer les dispositions nationales, locales et légales pour l'élimination.
- Trier les déchets pour le recyclage.

Maintenance, entretien, réparation



DANGER

Pièces sous tension. Atmosphère potentiellement explosive. **Risque d'électrocution! Risque d'explosion! Risque de brûlure!** Ne pas réparer les appareils endommagés ou défectueux, mais les remplacer. S'abstenir de faire des modifications ou changements de l'appareil.

Avec une installation soignée et en respectant les indications décrites ci-dessus, seul un entretien minimal est nécessaire:

1. Contrôler la fonction de commutation.
2. Contrôler que l'appareil et l'actionneur codé sont fixés solidement.
3. Enlever les salissures.
4. Bien refermer et visser le couvercle, couple de serrage 0,5 à 0,6 Nm.
5. Contrôler les entrées de câble et les raccordements.

Remarques

L'appareil ne peut pas servir de butée mécanique. La position de montage est indifférente. Toutefois, elle doit être choisie de manière à empêcher la pénétration de salissures grossières dans l'ouverture utilisée. Les ouvertures non utilisées doivent être obturées après montage à l'aide d'obturateurs/cache-entrée (code de commande AZ 15/16-1476, disponible comme accessoire). Des transformations et modifications de l'appareil qui altèrent la protection contre les explosions ne sont pas autorisées. L'installation d'équipements électriques dans des environnements à risque d'explosion est soumise à la norme EN 60079-14. Il faut également observer le certificat d'essai ATEX et les conditions particulières qui y figurent. Les produits décrits dans ces instructions de montage ont été développés pour effectuer des fonctions de sécurité comme éléments d'une machine ou installation complète. Un système de sécurité se compose généralement de multiples capteurs, modules de sécurité, dispositifs de signalisation et concepts assurant un déclenchement sûr. Pour l'intégration de l'appareil dans

l'ensemble du système: respecter scrupuleusement la catégorie de commande définie dans l'évaluation des risques. Pour ce faire, une validation selon EN ISO 13849-2 ou selon EN 62061 est nécessaire. De plus, le niveau de performance PL selon EN ISO 13849-1 ou niveau d'intégrité de sécurité SIL selon EN 62061 peut être inférieur au niveau des composants de sécurité pris individuellement, dans le cas d'une mise-en-série, par exemple. Il appartient au fabricant d'une installation ou d'une machine d'assurer le bon fonctionnement général. Sous réserve de modifications techniques.

Italiano

Utilizzo delle istruzioni di montaggio e collegamento

Tutte le azioni descritte nelle presenti istruzioni possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, addestrato e autorizzato dall'azienda di gestione.

1. Leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio e collegamento.
 2. Rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione dagli infortuni.
 3. Installare e mettere in funzione il dispositivo.
- La scelta e l'installazione dei dispositivi e la loro integrazione nei sistemi di controllo richiedono una conoscenza specifica di tutte le relative leggi e dei requisiti normativi del costruttore della macchina. In caso di dubbi, fa fede la versione in lingua tedesca di queste istruzioni.

Volume di consegna

Dispositivo, istruzioni di montaggio e collegamento, imballo.

Informazioni di sicurezza



In questo documento, il triangolo di emergenza viene utilizzato insieme a una parola di segnalazione per indicare una situazione pericolosa.

Le parole di segnalazione hanno i seguenti significati:

AVVISO indica una situazione che può causare danni materiali.	ATTENZIONE indica una situazione che può causare lesioni lievi o moderate.
AVVERTIMENTO indica una situazione che può causare lesioni gravi o morte.	PERICOLO indica una situazione che causa lesioni gravi o morte.



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Italiano

Destinazione d'uso



PERICOLO

Uso improprio ed ambiente esplosivo! **Pericolo di esplosione!** **Rischio di ustione!** Utilizzare esclusivamente nelle categoria 3/zona 22 consentite. Utilizzare il dispositivo soltanto in conformità con le condizioni operative definite nelle istruzioni di montaggio e collegamento. Utilizzare il dispositivo soltanto ai fini definiti nelle istruzioni di montaggio e collegamento.

Il dispositivo è conforme agli standard europei per la protezione dalle esplosioni EN IEC 60079-0 e EN 60079-31. È destinato all'uso in aree a rischio di esplosione zona 22 secondo EN 60079-14. Rispettare i requisiti della EN 60079-14, ad es. per quanto riguarda i depositi di polvere e i limiti di temperatura. Il dispositivo è utilizzato nei circuiti di sicurezza per monitorare la posizione delle protezioni mobili di sicurezza secondo EN ISO 14119 (EN 1088) tipo 2 e EN 60947-5-1.

Condizioni speciali, marcatura »X«

- Possono essere utilizzati soltanto pressacavi testati »Ex« e certificati, che soddisfino almeno il grado di protezione IP67.
- Se il dispositivo è installato in aree a rischio di esplosione del gruppo IIIC: escludere processi che generano forti cariche.

Installazione, montaggio, smontaggio



PERICOLO

Componenti sotto tensione ed atmosfera esplosiva. **Pericolo di scossa elettrica!** **Pericolo di esplosione!** Prima della messa in funzione, verificare che il dispositivo sia stato installato correttamente. Osservare le disposizioni nazionali.



PERICOLO

Componenti sotto tensione. Atmosfera esplosiva. **Pericolo di scossa elettrica!** **Rischio di ustione!** Connessione e disconnessione soltanto da parte di personale qualificato ed autorizzato. Connessione e disconnessione soltanto in ambienti non esplosivi.

Montare il dispositivo e l'azionatore su una superficie piana. Pericolo di manomissioni: impedire l'accessibilità di elementi di azionamento o attuatori sostitutivi. Sono disponibili tre ingressi cavo M20 x 1,5 che, se necessario, possono essere scoppiati. Gli ingressi cavo aperti e non utilizzati sono dotati di tappi di chiusura testati »Ex«, certificati e che soddisfano almeno la classe di protezione IP67. Osservare durante il montaggio che l'interruttore non possa spostarsi dalla sua sede anche in caso di guasto. Fissare l'azionatore garantendo l'impossibilità di

essere rimosso, per es. con viti unidirezionali. In caso di altri metodi di fissaggio, come chiodatura o saldatura, assicurarsi che la profondità di inserimento dell'azionatore non venga alterata. La regolazione della sfera di arresto (suffisso di ordinazione -2053) dovrebbe essere fatta dopo il montaggio dell'interruttore sulla protezione. Per questo regolare equamente le viti della sfera di arresto mediante un cacciavite. **Nel montaggio di azionatore e del dispositivo, osservare i requisiti della normativa EN 14119, in particolare i punti 5.1 a 5.7!** Rispettare le istruzioni secondo le normative EN ISO 12100 e EN ISO 14120.

Uso e funzionamento

- Utilizzare il dispositivo soltanto entro i limiti di carico elettrico consentiti (vedere i dati tecnici).
- Per la protezione da cortocircuito, utilizzare fusibili di dimensione 3 A (gG/gN).
- Utilizzare il dispositivo soltanto entro il range di temperature consentito (vedere l'etichetta del prodotto e i dati tecnici).

Pulizia

- Utilizzare un panno umido per pulire dispositivi in aree a rischio di esplosione. In questo modo si impedisce la carica elettrostatica.
- Per la pulizia a umido: utilizzare acqua oppure detergenti delicati, non abrasivi, non graffianti.
- Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi.

Smaltimento

- Osservare le norme nazionali, locali e legali per lo smaltimento.
- Riciclare ciascun materiale separatamente.

Assistenza, manutenzione, riparazione



PERICOLO

Componenti sotto tensione. Atmosfera esplosiva. **Pericolo di scossa elettrica!** **Pericolo di esplosione!** **Rischio di ustione!** Non tentare di riparare dispositivi difettosi e danneggiati. Sostituirli. Non trasformare o modificare il dispositivo.

Con un montaggio attento come sopra descritto, si necessiterà di poche operazioni di manutenzione. Suggeriamo una manutenzione regolare seguendo i seguenti passi:

1. Verificare la funzione di commutazione
2. Verificare che il dispositivo e l'azionatore codificato siano ben fissati.
3. Rimuovere lo sporco.
4. Avvitare e serrare correttamente il coperchio, coppia di serraggio 0,5 ... 0,6 Nm.
5. Verificare le entrate e i collegamenti dei cavi.

Indicazioni

Non usare il dispositivo come mezzo meccanico di arresto. Ogni posizione di montaggio è possibile. Dovrebbe essere scelta in un modo tale che il materiale di scarto non possa cadere all'interno della fessura in uso. Le fessure non utilizzate dovrebbero essere protette con dei coprifessura opzionali (suffisso di ordinazione AZ 15/16-1476, disponibile



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Italiano

come accessorio). Non sono consentite alterazioni e modifiche al dispositivo, che compromettano la protezione antideflagrante. Per la costruzione di apparecchiature elettriche in aree a rischio di esplosione si applica la EN 60079-14. Occorre inoltre osservare il certificato di prova ATEX e le particolari condizioni in esso contenute. I prodotti descritti sono stati sviluppati con l'intento di svolgere funzioni di sicurezza come una parte di un intero impianto o macchinario. Di norma un completo sistema di sicurezza comprende sensori, unità di valorizzazione, apparecchi di segnalazione nonché sistemi per uno spegnimento sicuro. Per l'integrazione del dispositivo nell'intero sistema: osservare rigorosamente e rispettare la categoria di controllo determinata nella valutazione del rischio. A tal fine è richiesta anche una convalida secondo EN ISO 13849-2 oppure EN 62061. Inoltre, il Performance Level secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL Level secondo EN 62061 può essere inferiore rispetto al singolo livello, a causa della combinazione di diversi componenti di sicurezza ed altri dispositivi di sicurezza, come ad esempio il collegamento in serie di sensori. Il produttore di un impianto o macchinario si assume la responsabilità della sua corretta funzione globale. Soggetta a modifiche tecniche.

Português

Utilização das instruções de montagem e instalação

Todas as ações descritas neste manual somente podem ser realizadas por pessoal qualificado, os quais tenham sido treinados e autorizados pela empresa.

1. Ler e compreender estas instruções de montagem e instalação.
2. Seguir as normas e regulamentos válidos para segurança ocupacional e prevenção de acidentes.
3. Instalar e operar o dispositivo.

Seleção e instalação dos dispositivos e sua integração no sistema de controle demanda conhecimento qualificado de todas as leis relevantes, assim como dos requerimentos normativos do fabricante da máquina.

No caso de dúvidas, prevalecerá a versão em alemão dessas instruções.

Escopo de entrega

Dispositivo, instruções de montagem e instalação, caixa em papelão.

Informações de segurança



Neste documento, o triângulo de advertência é usado com uma palavra para indicação de situação perigosa.

As palavras possuem os seguintes significados:

AVISO indica uma situação que pode resultar em danos materiais.	CUIDADO indica uma situação que pode resultar em lesão mínima ou moderada.
ATENÇÃO indica uma situação que pode resultar em lesão grave ou morte.	PERIGO indica uma situação que resultará em lesão grave ou morte.

Uso pretendido



PERIGO

Má utilização e ambiente explosivo! Perigo de explosão! Risco de queimaduras! Use apenas em categoria 3/zona 22 permitidas. Use o dispositivo apenas nas condições operacionais definidas nas instruções de montagem e instalação. Use o dispositivo apenas na finalidade pretendida definida nas instruções de montagem e instalação.

O dispositivo está em conformidade com as normas europeias para proteção contra explosão EN IEC 60079-0 e EN 60079-31. Destina-se ao uso em áreas de risco de explosão, em zona 22, de acordo com a EN 60079-14. Atende aos requisitos da EN 60079-14, por ex. no que diz respeito a acumulo de poeira e limites de temperatura. O dispositivo é usado nos circuitos de segurança para monitorar a posição dos protetores de segurança móveis para EN ISO 14119 (EN 1088) tipo 2 e EN 60947-5-1.

Condições especiais, marcação »X«

- Somente podem ser utilizados prensa-cabos testados e certificados como sendo do tipo »Ex« que atendam no mínimo o nível de proteção IP67.
- Se o dispositivo for instalado em áreas de risco de explosão do grupo IIIC: Exclua os processos de que produzem alto nível de carga.

Instalação, montagem, desmontagem



PERIGO

Partes vivas e atmosfera explosiva. Risco de choque elétrico! Perigo de explosão! Antes de posicionar, cheque o dispositivo para instalação correta. Obedecer às normas nacionais.



PERIGO

Partes vivas. Atmosferas explosivas. Risco de choque elétrico! Risco de queimaduras! Conexão e desconexão apenas por pessoal qualificado e autorizado. Conexão e desconexão apenas em ambiente não explosivo.

Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Português

Montar o dispositivo e o atuador em uma superfície plana. Devido ao perigo de manipulação: Evite o acesso aos atuadores e aos atuadores sobressalentes. Existem 3 possibilidades de saída de cabo com rosca M20 x 1,5 as quais podem ser abertas conforme necessidade. Saídas abertas e não utilizadas devem ser fechadas com tampão testado e certificado do tipo »Ex« e que atendam, pelo menos, o nível de proteção IP67. Importante é que na montagem seja evitada a probabilidade de que o interruptor de segurança venha a ser deslocado mesmo em caso de falha. Para proteção contra manipulação não autorizada use parafusos de segurança que estão disponíveis opcionalmente. No caso de outro tipo de fixação, como por exemplo: usando rebites ou aplicando solda, deverá ser observado que não seja alterada a profundidade de mergulho da alça codificada do atuador. A regulagem do encaixe da esfera de retenção (código de encomenda -2053) é efetuada depois de instalado o equipamento de proteção. Os parafusos do encaixe das esferas deverão ser apertados usando uma chave de vendas. **Quando da montagem do atuador e da chave, observar os requerimentos da norma EN 14119, especialmente os parágrafos 5.1 até 5.7!** Observar as instruções nas normas EN ISO 12100 e EN ISO 14120.

Aplicação e operação

- Use o dispositivo somente dentro dos limites de carga elétrica autorizada (ver dados técnicos).
- Para proteção de curto-circuito utilizar fusível 3 A (gG/gN).
- Use o dispositivo somente dentro do intervalo de temperatura ambiente permitido (ver rótulo do produto e dados técnicos).

Limpeza

- Use um pano úmido para limpar dispositivos em áreas de risco de explosão. Isto previne contra carga eletrostática.
- Em caso de limpeza úmida: Use água e produtos de limpeza não abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos e solventes.

Descarte

- Observe as disposições legais locais a referente ao descarte.
- Separar materiais recicláveis.

Serviço, manutenção, reparo



PERIGO

Partes vivas. Atmosferas explosivas. **Risco de choque elétrico! Perigo de explosão! Risco de queimaduras!** Não repare dispositivos com defeito e danos. Substitua. Não reconstruir ou alterar o dispositivo.

Com a montagem feita de maneira cuidadosa como descrito acima, apenas pequenas manutenções serão necessárias. Recomendamos a manutenção de rotina da seguinte forma:

1. Verifique a função de chaveamento.
2. Verifique o aperto da instalação do dispositivo e do atuador codificado.

3. Remova a sujeira.

4. Fechar e apertar corretamente os parafusos da tampa, torque de aperto 0,5 ... 0,6 Nm.

5. Verificar o estado da vedação do prensa cabos.

Observações

O dispositivo não pode ser utilizado como batente mecânico. O posicionamento de uso é livre. Recomenda-se escolher a posição de maneira que seja impedida a penetração de sujeira mais grossa pela abertura. As aberturas não utilizadas durante a montagem deverão ser fechadas com os fechos de fendas de código AZ 15/16-1476 (que podem ser adquiridos como acessórios). Modificações e alterações no dispositivo – as quais possa afetar a proteção contra explosão – não são permitidas. Além disso, a EN 60079-14 (ABNT NBR IEC 60079-14) tem que ser aplicada para a instalação de equipamentos elétricos em áreas de risco de explosão. Além disso, o certificado de conformidade ATEX tem que ser observado. Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir as funções de segurança, parcial e/ou total de um equipamento/instalação ou máquina. Um completo sistema de segurança normalmente abrange os sensores, módulos de monitoramento e chaves indicadoras para um desconexão segura. Para a integração do dispositivo em todo o sistema: observar e respeitar rigorosamente a categoria de controle determinada na avaliação de risco. Além disso, é necessária validação conforme EN ISO 132849-2 ou EN 62061. Além disto o Performance Level conforme EN ISO 13849-1 ou SIL CL Level conforme EN 62061 pode ser reduzido quando encadeados diversos componentes de segurança ou outros dispositivos relacionados a segurança, como por exemplo conectando diversos sensores em série. É de responsabilidade do fabricante da instalação ou máquina assegurar perfeito funcionamento da totalidade das funções. Sujeito a alterações técnicas.

Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex


Abmessungen

Dimensions


Dimensions

Dimensioni


Dimensões

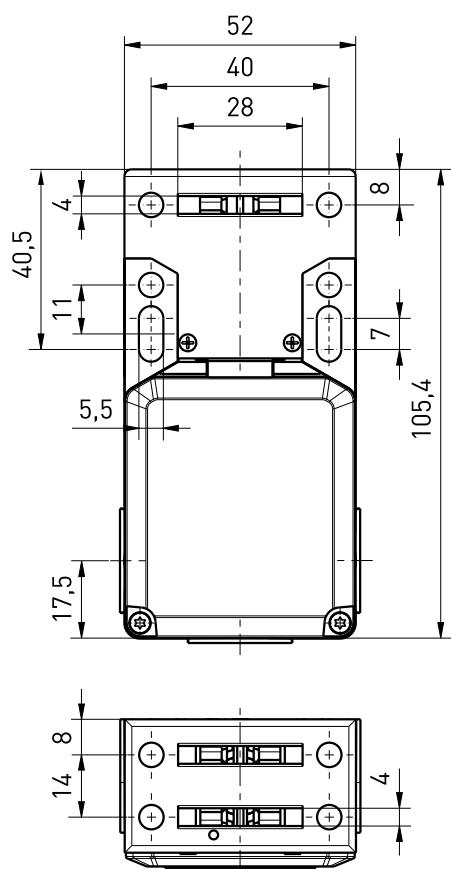


AZ 15/16-B1

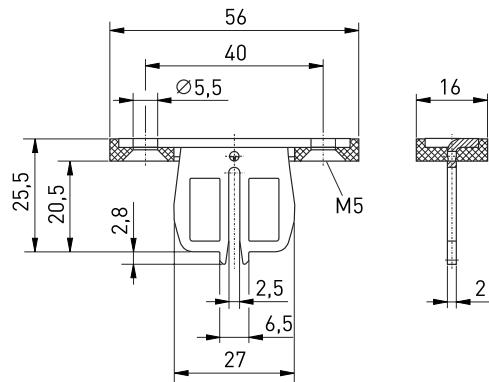


AZ 15/16-B1-2245

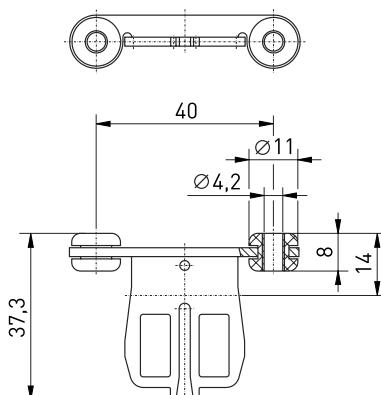

AZ 15/16-B2

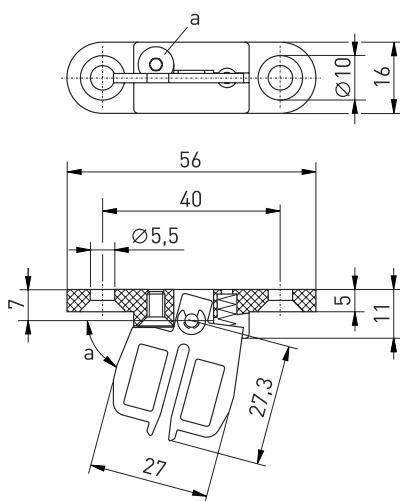

AZ 15/16-B3

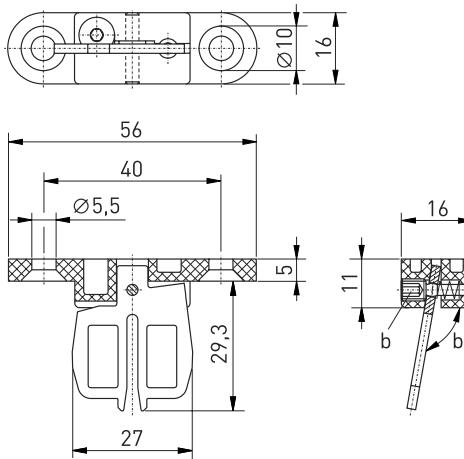

Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter


Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

AZ 15/16-B6

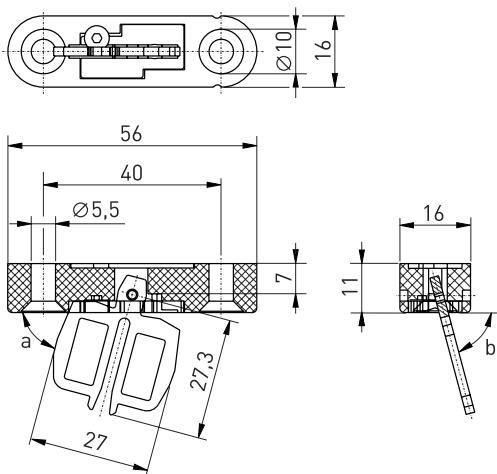

Kontakte
Contacts
Contacts
Contatti
Contatos

Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

	0	6		33-34
	(L)		(P)	11-12
			(P)	21-22
2,3	6,5	9		

Die dargestellten Schaltsymbole beziehen sich auf die Grundstellung der geschlossenen Tür.

Contact symbols are shown for the guard in closed position.

Interrupteurs représentés contacts au repos, protecteur fermé.

I simboli dei contatti si riferiscono alla posizione di base della porta chiusa.

Os símbolos de comutação representados nas figuras estão relacionados à posição básica da porta fechada.

(P)

Zwangsoffnungsweg
Positive break travel
Course ouverture positive
Corsa di apertura obbligata
Percurso para ruptura positiva

(L)

Rastpunkt nur bei Betätiger mit Kugelrastung
Latching point only for actuator with ball latch
Point de retenue uniquement pour l'actionneur avec loqueteau à bille
Punto di ritenuta solo per azionatore con blocco a sfera
Ponto de travamento somente para atuador com travamento por esfera


Betätigungsradien

Actuating radii

Rayons d'actionnement

Raggi di azionamento

Angulos de atuação

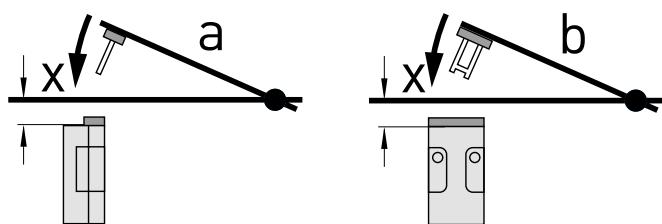

Betätiger

Actuator

Actionneur

Azionatore

Atuador

	a	b	x
AZ 15/16-B1	150 mm	150 mm	5 mm
AZ 15/16-B1-2245	150 mm	150 mm	14 mm
AZ 15/16-B2		45 mm	11 mm
AZ 15/16-B3	32 mm		11 mm
AZ 15/16-B6	25 mm	38 mm	11 mm

Herstellungsdatum	013524	→ Montag KW 35 / 2024
Production date		Monday CW 35 / 2024
Date de fabrication		lundi semaine 35 / 2024
Data di produzione		lunedì settimana 35 / 2024
Data de fabricação		segunda semana 35 / 2024

01	Montag	Monday	lundi	lunedì	segunda
02	Dienstag	Tuesday	mardi	martedì	terça
03	Mittwoch	Wednesday	mercredi	mercoledì	quarta
04	Donnerstag	Thursday	jeudi	giovedì	quinta
05	Freitag	Friday	vendredi	venerdì	sexta



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Technische Daten

Angewandte Normen	EN IEC 60079-0, EN 60079-31; EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Gehäuse	glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend UL 94-V0, schutziisoliert
Schaltertyp	Bauart 2
Kodierungsstufe	geringe Kodierung
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Zulässige Betätiger	AZ 15/16-B...
Anzugsmoment	Deckelschrauben: 0,5 ... 0,6 Nm; Schalteinsätze: M3 Schraubanschlussklemmen min. 0,6 Nm
Schaltsystem	Schleichschaltung, Öffner zwangsöffnend ⊖
Schaltelemente	2 Öffner/1 Schließer
Anschlussart	M3 Schraubanschlussklemmen, min. 0,2 mm ² AWG 24, max. 1,5 mm ² AWG 16; erforderliche Anschlussleitung: Mantelleitung max. 6 x 1,5 mm ² (min. 0,75 mm ² AWG 18) nach DIN VDE 0165, temperaturbeständig von -20 °C ... +80 °C; Ø 5 ... 9 mm 3 x M20 x 1,5; nur Ex-geprüfte und beschei- nigte Kableinführungen min. Schutzart IP67
Leitungseinführung	2 Millionen max. 20 Jahre
B10d (10% Nennlast)	3 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
T _M	AC-15; DC-13
Bemessungsbetriebs- strom/-spannung	T80°C = -20 °C ... +55 °C, T95°C = -20 °C ... +70 °C
Gebrauchskategorie	II 3D Ex tc IIIC T80°C/95°C Dc X
Umgebungstemperatur	IP67 selon EN 60529
Ex-Kennzeichnung	AZ 15/16-B...
Kennzeichnung	vis de couvercle: 0,5 ... 0,6 Nm; inserts de commutation: bornes à vis M3 min. 0,6 Nm;

Connection

M3 screw connection terminals,
min. 0.2 mm² AWG 24, max. 1.5 mm² AWG 16;
required cable: plastic-sheathed cable
max. 6 x 1.5 mm² (min. 0.75 mm² AWG 18)
to DIN VDE 0165, temperature-resistant from
-20°C ... +80°C; Ø 5 ... 9 mm

Cable entry

3 x M20 x 1.5; use only Ex approved and
certified cable glands min. degree of
protection IP67

B10d (10% nominal load)

2 millions

T_M

max. 20 years

Rated operating current/voltage

3 A/250 VAC; 0.25 A/230 VDC

Utilisation category

AC-15; DC-13

Ambient temperature

T80°C = -20°C ... +55°C,

T95°C = -20°C ... +70°C

II 3D Ex tc IIIC T80°C/95°C Dc X

Ex marking

UK

Designation

CA

Français

Données techniques

Normes appliquées EN IEC 60079-0, EN 60079-31; EN 60947-5-1;
EN ISO 13849-1; EN ISO 14119

Boîtier thermoplastique renforcé de fibres de verre,
auto-extinguible UL94-V0,
double isolation

Type d'interrupteur type de construction 2

Niveau de codage codage faible

Etanchéité IP67 selon EN 60529

Actionneurs admissibles

Couple de serrage

Système de commutation

Eléments de commutation

Raccordement

action dépendante, contacts NF à ouverture positive ⊖

2 NF/1 NO

M3 bornes à vis,

min. 0,2 mm² AWG 24, max. 1,5 mm² AWG 16;
câble recommandé: isolant max. 6 x 1,5 mm²
(min. 0,75 mm² AWG 18) selon DIN VDE 0165,
tenue en température -20 °C ... +80 °C;
Ø 5 ... 9 mm

Entrée de câble 3 x M20 x 1,5; utiliser uniquement des entrées de câble certifiées Ex, avec étanchéité min.

IP67

B10d (10% charge nominal)

T_M

2 millions

max. 20 ans

English

Technical data

Applied standards	EN IEC 60079-0, EN 60079-31; EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Enclosure	fibreglass-reinforced, thermoplastic, self-extinguishing UL 94-V0, protective insulation
Switch type	type 2
Coding level	low coding
Degree of protection	IP67 to EN 60529
Permitted actuators	AZ 15/16-B...
Tightening torque	cover screws: 0.5 ... 0.6 Nm; switch inserts: M3 screw connection terminals min. 0.6 Nm slow action, positive break NC contacts ⊖ 2 NC/1 NO
Switching system	
Switching elements	



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Français

Courant/tension assigné d'emploi	3 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
Catégorie d'utilisation	AC-15; DC-13
Température ambiante	T80°C = -20 °C ... +55 °C, T95°C = -20 °C ... +70 °C
Protection anti-déflagrante	II 3D Ex tc IIIC T80°C/95°C Dc X
Marquage	UK CA

Italiano

Dati tecnici	
Norme applicate	EN IEC 60079-0, EN 60079-31; EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Custodia	termoplastica rinforzata con fibre di vetro, autoestinguente UL94-V0, isolamento protettivo tipo 2
Tipo di interruttore	codifica bassa
Livello di codifica	IP67 secondo EN 60529
Grado di protezione	AZ 15/16-B...
Azionatori ammessi	viti del coperchio: 0,5 ... 0,6 Nm; inserti di commutazione: morsetti a vite M3 min. 0,6 Nm
Coppia di serraggio	commutazione lenta, contatti NC ad apertura obbligata ⊖
Sistema di commutazione	2 NC/1 NA
Elementi di commutazione	morsetti a vite M3,
Collegamento	min. 0,2 mm ² AWG 24, max. 1,5 mm ² AWG 16; elettrico necessario: cavo rivestito max. 6 x 1,5 mm ² (min. 0,75 mm ² AWG 18) secondo DIN VDE 0165, resistente a temperature da -20 °C ... +80 °C; Ø 5 ... 9 mm
Passacavo	3 x M20 x 1,5; utilizzare solo ingressi cavo collaudati e certificati Ex, grado di protezione min. IP67
B _{10d} (10% carico nominale)	2 milioni
T _M	max. 20 anni
Corrente/tensione d'esercizio nominale	3 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
Categoria d'impiego	AC-15; DC-13
Temperatura circostante	T80°C = -20 °C ... +55 °C, T95°C = -20 °C ... +70 °C
Protezione anti-deflagrante	II 3D Ex tc IIIC T80°C/95°C Dc X
Certificato di collaudo	UK CA

Português

Dados técnicos	
Normas aplicáveis	EN IEC 60079-0, EN 60079-31; EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Invólucro	termoplástico reforçado com fibras de vidro, autoextintor UL 94-V0, isolamento de proteção tipo 2
Tipo de fim de curso	codificação reduzida
Nível de codificação	IP67 conforme EN 60529
Grau de proteção	AZ 15/16-B...
Atuadores permitidos	parafusos da tampa: 0,5 ... 0,6 Nm; blocos de contato: bornes a parafuso M3 mín. 0,6 Nm
Torque de fixação	ação lenta, contatos NF de ruptura forçada ⊖
Sistema de comutação	
Elementos de comutação	2 NF/1 NA
Conexão	M3 terminais rosados, mín. 0,2 mm ² AWG 24, máx. 1,5 mm ² AWG 16; exigências em relação ao cabeamento de ligação: blindado máx. 6 x 1,5 mm ² (mín. 0,75 mm ² AWG 18) conforme DIN VDE 0165, resistente a temperaturas de -20 °C ... +80 °C, Ø 5 ... 9 mm
Entrada de cabo	3 x M20 x 1,5; exclusivamente dutos testados e certificados, grau de proteção mín. IP67
B _{10d} (10% carga nominal)	2 milhões
T _M	máx. 20 anos
Dimensionamento da tensão/voltagem de operação	3 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
Categoria de utilização	AC-15; DC-13
Temperatura ambiente	T80°C = -20 °C ... +55 °C, T95°C = -20 °C ... +70 °C
Classificação Ex	II 3D Ex tc IIIC T80°C/95°C Dc X
Designação	UK CA

.steute

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU DECLARATION OF CONFORMITY

**gemäß der Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU
according to Explosion Protection Directive 2014/34/EU**

Als Hersteller trägt die Firma steute Technologies die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung /
As manufacturer, steute Technologies is solely responsible for issuing this Declaration of Conformity.

**Art und Bezeichnung der Betriebsmittel /
Type and name of equipment:** Ex-Sicherheitsschalter, Typen Ex AZ 16 20/1S-3D
Ex safety switch, types Ex AZ 16 20/1S-3D

Hiermit erklären wir, dass die oben aufgeführten elektrischen Betriebsmittel aufgrund der Konzipierung und Bauart den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang II der Richtlinie 2014/34/EU entsprechen. /

We hereby declare that, due to its design and construction, the above mentioned electrical equipment satisfies the requirements of directive 2014/34/EU in respect to basic safety and health requirements according to Annex II.

Angewandte EU-Richtlinie / Applied EU directive	Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmonised standards
2014/34/EU Explosionsschutzrichtlinie / 2014/34/EU Explosion Protection Directive	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014
EG-Baumusterprüfung / EU-type examination	Ex-Kennzeichnung / Ex marking
	EX II 3D Ex tc IIIC T80°C/T95°C Dc X
Weitere angewandte EU-Richtlinien / Additionally applied EU directives	Harmonisierte Normen / Harmonised standards
2006/42/EG Maschinenrichtlinie / 2006/42/EC Machinery Directive	EN 60947-5-1:2017; EN ISO 14119:2013
2014/30/EU EMV-Richtlinie / 2014/30/EU EMC Directive	nicht anwendbar nach EN IEC 60947-1:2021 / not applicable to EN IEC 60947-1:2021
2011/65/EU RoHS-Richtlinie / 2011/65/EU RoHS Directive	EN IEC 63000:2018

**Verantwortlich technische Dokumentation /
Responsible for technical documentation:**

**Marc Stanesby (Geschäftsführer)
Marc Stanesby (Managing Director)**

Marc Stanesby

Rechtsverbindliche Unterschrift,
Marc Stanesby (Geschäftsführer) /
Legally binding signature,
Marc Stanesby (Managing Director)

Löhne, 27. März 2024 / 27 March, 2024

Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue

steute Technologies GmbH & Co KG, Brückenstr. 91, 32584 Löhne, Germany

UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UK DECLARATION OF CONFORMITY

**gemäß der Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
according to Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016**

Als Hersteller trägt die Firma steute Technologies die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung /
As manufacturer, steute Technologies is solely responsible for issuing this Declaration of Conformity.

**Art und Bezeichnung der Betriebsmittel /
Type and name of equipment:** Ex-Sicherheitsschalter, Typen Ex AZ 16 20/1S-3D
Ex safety switch, types Ex AZ 16 20/1S-3D

Hiermit erklären wir, dass die oben aufgeführten elektrischen Betriebsmittel aufgrund der Konzipierung und Bauart den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinie Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 entsprechen. /

We hereby declare that, due to its design and construction, the above mentioned electrical equipment satisfies the requirements of directive Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 in respect to basic safety and health requirements.

Relevante UK-Richtlinie / Relevant UK directive	Angewandte harmonisierte Normen / Applied designated standards	
Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014	
UK-Baumusterprüfung / UK-type examination	Ex-Kennzeichnung / Ex marking	
	EX II 3D Ex tc IIIC T80°C/T95°C Dc X	
Weitere angewandte UK-Richtlinien / Additionally applied UK directives	Harmonisierte Normen / Designated standards	Anmerkungen / Comments
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008	EN 60947-5-1:2017; EN ISO 14119:2013	
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	nicht anwendbar nach EN IEC 60947-1:2021 / not applicable to EN IEC 60947-1:2021	
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	EN IEC 63000:2018	

**Verantwortlich technische Dokumentation /
Responsible for technical documentation:**

**Marc Stanesby (Geschäftsführer)
Marc Stanesby (Managing Director)**


Marc Stanesby

Rechtsverbindliche Unterschrift,
Marc Stanesby (Geschäftsführer) /
Legally binding signature,
Marc Stanesby (Managing Director)

Löhne, 27. März 2024 / 27 March, 2024

Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue

steute Technologies GmbH & Co KG, Brückenstr. 91, 32584 Löhne, Germany



Zusatzinformation zu Montage- und Anschlussanleitungen

Additional information on mounting and wiring instructions

Information complémentaire aux instructions de montage et de câblage

Ulteriori informazioni sulle istruzioni di collegamento e montaggio

Informação adicional para as instruções de montagem

[bg] При поискване Вие ще получите тази асамблея, а също и връзката ръчно майчиния си език.

[cs] Na požadání obdržíte tento návod na montáž a připojení také v jazyce vaší země.

[da] På anmodning kan De også rekvirere denne montage- og tilslutningsvejledning på deres eget sprog.

[de] Auf Anfrage erhalten Sie diese Montage- und Anschlussanleitung auch in Ihrer Landessprache.

[el] Εφόσον το ζητήσετε λαμβάνετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης και στην γλώσσα της χώρας σας.

[en] This mounting and wiring instruction is also available in your national language on request.

[es] Estas instrucciones de montaje y conexión se pueden solicitar en su idioma.

[et] Soovi korral on see installimis- ja ühendusjuhend saadaaval ka teie riigikeelles.

[fi] Pyydettäessä asennus- ja kytikentäohjeet on saatavana myös sinun omalla äidinkielellä.

[fr] Ces instructions de montage et de câblage sont disponibles sur demande, dans votre langue nationale.

[ga] Arna iarrайдh sin gheobhaidh tú na treoracha tionóil agus na treorach seo i do theanga fén.

[hr] Na zahtjev čete dobiti ova uputstva za montažu i priključenje i na svom jeziku.

[hu] Egyeztetés után, kérésére, ezt a szerelési- és csatlakoztatási leírást, biztosítjuk az ön anyanyelvén is.

[it] Questa istruzione di collegamento e montaggio è inoltre disponibile nella vostra lingua su richiesta.

[lt] Jei jums reikėtų šios įdiegimo ir pajungimo instrukcijos valstybine kalba, teiraukitės pardavėjo.

[lv] Šo montāžas un pieslēgšanas instrukciju pēc pieprasījuma varat saņemt arī savas valsts valodā.

[mt] Dan il-manwal dwar il-montaġġ u konnessjonijiet huwa disponibbli wkoll fil-lingwa tiegħek.

[nl] Op aanvraag kunt u deze montage- en installatiehandleiding ook in uw taal verkrijgen.

[pl] Niniejsza instrukcja montażu i podłączenia jest dostępna na życzenie w języku polskim.

[pt] Instruções de ligação e montagem podem ser disponibilizadas em outros idiomas também - consulte-nos.

[ro] La cererea dumneavoastră, să trimitem instrucțiunile de folosire și instrucțiunile de montaj și în limba romana.

[sk] Na vyžiadanie obdržíte tento návod na montáž a pripojenie takisto v jazyku vašej krajiny.

[sl] Na zahtevo boste dobili ta navodila za montažo in priklop tudi v vašem domaćem jeziku.

[sv] Den här monterings- och elinstallation instruktionen finns även tillgänglig på ditt nationella språk efter förfrågan.

Importer for United Kingdom

forTop Automation & Energy Control UK Ltd

Malvern Hills Science Park

Geraldine Road

WR14 3SZ Malvern, Worcestershire

United Kingdom

www.4top.co.uk



Ex AZ 16 2Ö/1S-3D

Montage- und Anschlussanleitung / Ex-Sicherheitsschalter

Mounting and wiring instructions / Ex safety switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de sécurité Ex

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di sicurezza Ex

Instruções de montagem e instalação / Chave de segurança Ex

Raum für Notizen

Space for notes

Feuille de notes

Blocco note

Bloco de notas